

# Mode d'emploi

## Testomat<sup>®</sup> Modul CL-R

Module de photomètre de procédé  
pour le chlore  
paramétrable via RS232



# Sommaire

<b>Sommaire</b> .....	<b>2</b>
<b>Informations importantes pour la sécurité</b> .....	<b>4</b>
Utilisation conforme .....	4
Qualification du personnel .....	4
Avertissements dans ce mode d'emploi .....	5
Documentation supplémentaire .....	5
Respectez tout particulièrement les consignes suivantes .....	5
Généralités.....	5
Exigences quant au lieu de l'installation .....	6
Exigences quant aux câbles électriques, aux lignes posées et aux composants de l'installation .....	6
Exigences quant aux passe-câbles .....	6
Lors du montage .....	7
Pendant le fonctionnement .....	7
Lors du nettoyage .....	8
Fonctions d'erreur / réparation d'un appareil défectueux .....	8
Traitement des déchets .....	8
Conditions nécessaires au fonctionnement .....	8
<b>Éléments fournis</b> .....	<b>10</b>
<b>Description des fonctions de l'appareil</b> .....	<b>10</b>
Interaction avec un système de commande .....	11
Calcul des valeurs mesurées.....	11
<b>Montage</b> .....	<b>12</b>
Montage du Testomat® Modul CL-R.....	12
Mise en service du Testomat® Modul CL-R dans une plage de pression allant de 0,3 à 1 bar.....	12
Raccord de l'arrivée et de l'évacuation d'eau .....	13
Arrivée d'eau .....	13
Évacuation de l'eau.....	14
Raccorder la tension de service et la commande principale .....	14
Schéma Testomat® Modul CL-R.....	15
Raccord des entrées et des sorties .....	16
Structure intérieure Testomat® Modul CL-R .....	17
<b>Mise en service</b> .....	<b>18</b>
Sélection des paramètres .....	18
Mise en place du flacon réactif .....	18
.....	18
Ouverture de l'arrivée d'eau.....	19
Purger l'air du conduit du réactif .....	19
<b>Fonctions des éléments de commande et d'affichage</b> .....	<b>20</b>
Touches de fonction.....	20
Autres éléments de commande sur la platine.....	20
Éléments d'affichage des touches de fonction .....	21
<b>Régler les paramètres de l'appareil</b> .....	<b>22</b>
Ouvrir le mode de sélection sur l'appareil.....	22
Démarrer la communication USB .....	22
Saisir les paramètres via le Service Monitor.....	22
Quitter le mode de sélection .....	23

Démarrage des mesures .....	23
Autres fonctions en mode de sélection .....	23
Fonctions de la carte SD.....	24
Enregistrement des valeurs mesurées et des alarmes .....	24
Fonctions du port USB.....	25
<b>Le programme Service Monitor .....</b>	<b>27</b>
Installation du Service Monitor .....	27
Choisir la langue .....	28
Régler les paramètres.....	28
Exemple : Pour le modèle du Testomat® Modul CL-R, modifier l'intervalle de mesure dans Service Monitor .....	31
<b>Description des entrées / sorties de signal.....</b>	<b>33</b>
Entrée de commande STOP/START .....	33
Sortie d'alarme (sortie de message d'erreur).....	34
Sortie de courant 4-20 mA.....	34
Calcul des courants de sortie.....	34
Interface série.....	35
Format des messages .....	35
Contrôle à distance via l'interface RS232 .....	35
La commande IMPORT .....	36
La commande EXPORT .....	36
La commande CS_ERR.....	37
La commande SW_RST .....	37
Formation de la somme de contrôle .....	38
Explications supplémentaires sur la programmation .....	38
<b>Messages d'erreurs / Aide en cas de panne .....</b>	<b>40</b>
Perturbations temporaires.....	40
Messages d'erreur .....	40
Carence du réactif.....	42
Niveau correct de remplissage de la chambre de mesure .....	43
Message de maintenance.....	44
<b>Entretien et maintenance .....</b>	<b>45</b>
Intervalles de nettoyage.....	45
Remarques sur l'entretien.....	45
Nettoyage de la chambre de mesure et des fenêtres.....	46
Nettoyage du boîtier du filtre.....	46
Remplacer la bouteille de réactif vide.....	47
Changer la bouteille d'indicateur sans message de manque .....	47
Message de maintenance tête de pompe.....	48
<b>Mise à jour du micrologiciel.....</b>	<b>49</b>
Liste d'erreurs de la mise à jour du micrologiciel .....	49
<b>Affichage optionnel pour les valeurs mesurées.....</b>	<b>51</b>
<b>Pièces de rechange et accessoires pour le Testomat® Modul CL- R.....</b>	<b>53</b>
Réactifs .....	54
Accessoires complémentaires .....	54
<b>Données techniques .....</b>	<b>55</b>
Déclaration de conformité .....	56

## Informations importantes pour la sécurité



Veillez lire attentivement et entièrement le manuel d'utilisation avant de travailler avec l'appareil.

Assurez-vous que le manuel d'utilisation soit à tout moment accessible à tous les utilisateurs. Si une carte SD est employée dans l'appareil, le manuel peut également y être enregistré sous forme de fichier PDF.

Si vous transmettez le Testomat® Modul CL-R à un tiers, veillez à joindre systématiquement ce mode d'emploi.

Veillez respecter les consignes de sécurité concernant la manipulation de réactifs, de produits chimiques et de produits de nettoyage. Respectez la fiche de données de sécurité correspondante ! Les fiches de données de sécurité des réactifs que nous fournissons sont à votre disposition sur Internet : <http://www.heylanalysis.de>.

### Utilisation conforme

Le photomètre de procédé Testomat® Modul CL-R est un transmetteur en ligne robuste, à chimie humide, destiné à la surveillance du processus de dégradation dans les tours de refroidissement après une chloration choc. La plage de mesure pour le chlore total ou le chlore libre est de 0 à 5 ppm.

Respectez les limites de puissance mentionnées au chapitre [Données techniques](#) à la page 55.

Veillez observer les domaines d'application et les limites d'utilisation des indicateurs ainsi que les exigences relatives au milieu mesuré (voir page 8).

L'utilisation conforme comprend la lecture et la compréhension du présent manuel d'utilisation, notamment du chapitre [Informations de sécurité importantes](#).

L'utilisation est considérée comme non-conforme si

- l'appareil est utilisé dans un domaine d'application non stipulé dans ce mode d'emploi,
- ou si ses conditions de fonctionnement divergent de celles décrites dans ce mode d'emploi.

### Qualification du personnel



Le montage et la mise en service exigent des connaissances fondamentales en électricité et en ingénierie des procédés, ainsi que des termes techniques s'y rapportant. Le montage et la mise en service ne doivent donc être effectués que par du personnel qualifié ou par une personne autorisée, supervisée par un spécialiste.

Un spécialiste est en mesure d'estimer le travail à accomplir, de reconnaître les risques potentiels et de prendre les mesures de sécurité appropriées grâce à sa formation spécialisée, ses connaissances, son savoir-faire et ses connaissances des prescriptions en vigueur. Un spécialiste est tenu de se conformer aux règles techniques en vigueur.

## Avertissements dans ce mode d'emploi

Dans le présent manuel, des mises en garde sont placées avant les invitations à des actions comportant des risques de dommages corporels et matériels. Les avertissements sont structurés comme suit :


**MOT CLEF**

### Description du type ou de la source du danger

Description des conséquences en cas de non-respect

Remarques sur la prévention des dangers. Veuillez respecter impérativement ces mesures de prévention contre les dangers.


**DANGER**

Le mot clef de signalisation « **DANGER** » signale un danger important et imminent qui, s'il n'est pas évité, entraînera de manière certaine des blessures graves et même mortelles.


**AVERTISSEMENT**

« **AVERTISSEMENT** » signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou même mortelles.


**ATTENTION**

« **ATTENTION** » signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures modérées ou légères, ou des dommages matériels.

**INDICATION**

« **INDICATION** » signale une information importante. Le non-respect de ces informations est susceptible d'entraîner une dégradation du fonctionnement de l'installation.

## Documentation supplémentaire

L'appareil Testomat® Modul CL-R est un composant de système. Par conséquent, veuillez également tenir compte des consignes de la documentation relative à l'installation fournie par le fabricant de l'installation.

## Respectez tout particulièrement les consignes suivantes

### Généralités


**AVERTISSEMENT**

- Lors du montage et de la mise en service, respectez les prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation et sur le site de montage de l'appareil.
- Respectez les prescriptions en matière de prévention des accidents et de protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation et sur le site d'implantation.
- Ne jamais apporter de modifications à l'appareil ni effectuer de manipulations autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute modification ou manipulation non-conforme annule la garantie.

## Exigences quant au lieu de l'installation

Veillez veiller à ce que les conditions ci-après quant au lieu d'installation soient bien remplies :

- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- La température ambiante doit se situer entre 10 et 40°C.
- Le lieu d'installation doit être à une altitude inférieure à 2000 m.
- L'humidité de l'air relative maximale est de 80 % à des températures allant jusqu'à 31°C (en diminuant de manière linéaire jusqu'à 50%, humidité de l'air relative à 40°C).
- Il est impératif de protéger l'appareil de la pluie et de l'humidité. Il ne doit en aucun cas entrer en contact avec de la vapeur ou des projections d'eau.
- Catégorie de surtension II
- Degré d'encrassement II

## Exigences quant aux câbles électriques, aux lignes posées et aux composants de l'installation

N'utilisez que des câbles répondant aux exigences suivantes :

- Les barrettes de serrage situées sur la platine nécessitent une section des brins de 0,08 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>. Cela vaut pour les brins à un fil et les brins à fil fin, avec embout sans collet en plastique. Pour les brins à fil fin avec embout et à collet en plastique, la section peut s'élever jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>. Pour les brins à un fil, il est également possible d'utiliser AWG28 - AWG12.
- Les passe-câbles utilisés dans la machine par Gebr. Heyl ont une zone de serrage de 4,5 mm à 10 mm. Cela signifie que les diamètres extérieurs des câbles posés doivent se situer entre 4,5 mm et 10 mm. Si vous employez d'autres passe-câbles, il faut alors que les diamètres des câbles y correspondent.

### INDICATION

---

#### Diamètre optimal des fils

Si les fils ont une section inférieure à 0,5 mm<sup>2</sup>, il est possible qu'ils se coincent lorsqu'on les détache du bornier. Pour cette raison, nous recommandons d'utiliser des fils de section supérieure à 0,5 mm<sup>2</sup>.

---

#### Exigences quant aux passe-câbles

- Les encoches situées dans le boîtier conviennent pour les passe-câbles M16.
- Les passe-câbles devraient présenter une ouverture lisse et arrondie (servant de protection contre un pliage et l'usure).
- Il faut que le passe-câble possède un soulagement de contrainte empêchant que le câble ne glisse et qu'il puisse se détacher sans outil.

- Vous pouvez commander chez nous les passe-câbles comme pièces de rechange ([Pièces de rechange et accessoires pour le Testomat® Modul CL-R](#) à la page 53).

## Lors du montage



- Toujours couper l'alimentation électrique des parties de l'installation concernées avant d'installer l'appareil ou de le connecter/déconnecter du réseau électrique. Veillez à ce que l'installation ne puisse pas être remise sous tension.
- Ne connectez l'appareil que conformément à la tension d'alimentation affichée sur la plaque signalétique.
- Veuillez tenir compte des données techniques et des paramètres d'environnement.
- Les branchements électriques et pour sorties de relais doivent être posés séparément les uns des autres, afin d'assurer une isolation correcte entre les câbles. C'est pourquoi il ne faut pas faire fonctionner la machine lorsque les cloisons de séparation ou le couvercle de la boîte à bornes sont absents.



## Éviter les tensions parasites

Le Testomat® Modul CL-R nécessite une tension d'alimentation stable et sans parasites. Pour protéger le Testomat® Modul CL-R de tensions parasites en provenance par ex. d'électrovannes ou de moteurs de grande taille, utilisez si nécessaire un filtre réseau. Ne disposez jamais les câbles de connexion parallèlement aux câbles d'alimentation.



## Danger lié à la destruction ou l'endommagement de composants électriques par contact !

Si vous devez ouvrir la porte supérieure, vous devez prendre des mesures de précaution appropriées afin d'éviter une décharge électrostatique sur les composants (protection ESD).

Reliez-vous soigneusement à la terre avant d'ouvrir le carter.

## Pendant le fonctionnement

- **L'appareil ne possède pas d'interrupteur marche-arrêt !**  
Utilisez un interrupteur externe pour pouvoir allumer et éteindre l'appareil. L'interrupteur doit être monté près de l'appareil et clairement identifié comme étant l'interrupteur secteur de l'appareil, par exemple avec une étiquette.
- Veillez à ce que la capacité de charge électrique autorisée des sorties relais ne soit jamais dépassée, surtout en présence de charges inductives. L'alimentation électrique destinée à l'utilisateur, machine comprise, est protégée jusqu'à 2A ; c'est à dire que la somme de toutes les charges ne doit pas atteindre 2A.
- En cas de fonctionnement défectueux, mettez immédiatement l'appareil Testomat® Modul CL-R hors tension et contactez le

personnel de maintenance. N'essayez jamais de réparer vous-même le Testomat® Modul CL-R, ceci invaliderait la garantie. Ne faites effectuer les réparations que par du personnel de maintenance autorisé.

### Lors du nettoyage


- Utilisez exclusivement un chiffon sec et qui ne peluche pas.
- Vous trouverez les consignes de maintenance et d'entretien e au chapitre [Maintenance et entretien](#) à la page 45.

### Fonctions d'erreur / réparation d'un appareil défectueux

- La réparation d'un appareil défectueux n'est possible – indépendamment du délai de garantie – qu'à l'état démonté et avec une description de l'erreur. De plus, veuillez nous communiquer le type d'indicateur actuellement utilisé, le numéro de lot et le fluide mesuré. Ne jamais apporter de modifications à l'appareil, ni effectuer de manipulations autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre modification ou manipulation annule la garantie. Ceci s'applique en particulier a la monture de la chambre de mesure, dont le sceau ne doit pas être endommagé. Si vous envoyez l'appareil en réparation, veuillez vider complètement la chambre de mesure et retirer le flacon et la trappe de vidange. Avant le démontage, il est impératif de noter et de décrire le type d'erreur (numéro de panne, effet de la défaillance, fichier log de la carte SD).
- Après le déclenchement d'un dispositif de protection (fusible à fusion), essayez premièrement de remédier à la cause de la panne (par ex. remplacer une vanne défectueuse) avant de réactiver le dispositif de protection. Un déclenchement fréquent est toujours signe d'un mauvais fonctionnement qui pourrait éventuellement endommager l'appareil.

### Traitement des déchets

- Jetez ou recyclez l'appareil conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.



#### Piles :

L'appareil contient une pile au lithium amovible (CR2032 / 3V) VARTA ou équivalente.

**Les piles doivent être mises au rebut indépendamment de l'appareil ! Éliminez les piles conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.**

### Conditions nécessaires au fonctionnement

- Le fonctionnement optimal du Testomat® n'est garanti que lorsque les réactifs du Testomat® de Heyl sont utilisés et seulement dans une plage de Ph comprise entre 5 et 9,5 ! L'utilisation de réactifs externes peut annuler la garantie.





---

## INDICATION

- En cas de fonctionnement sans capot (art. n° 37798), seul l'indice de protection IP 40 est valable.
- Utilisez l'appareil en respectant les paramètres spécifiés au chapitre [Données techniques](#) à la page 55.
- Veuillez noter que des agents oxydants autres que le chlore tels que l'ozone, le dioxyde de chlore ou le peroxyde d'hydrogène sont également détectés et augmentent le résultat de la mesure !
- Si l'eau contrôlée contient plus de 20 mg/l CO<sub>2</sub> (acide carbonique), il ne faut pas écarter l'éventualité d'une erreur d'analyse. Dans un tel cas, utilisez un aérateur (par ex. accessoire spécial de chez Heyl).
- L'eau à analyser doit être claire et sans bulles d'air !
- La concentration en composants gênants peut être déterminée grâce à notre trousse Heyl de mesure colorimétrique TESTOVAL®.
- Une manipulation précautionneuse de l'appareil permet d'améliorer sa fiabilité ainsi que sa durée de vie ! C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à un contrôle visuel régulier sur l'appareil comme suit :
  - La date limite de conservation du réactif est-elle dépassée ?
  - Les raccords de la pompe de dosage sont-ils étanches ?
  - De l'air est-il présent dans les tuyaux de dosage ?
  - Tous les raccords d'eau sont-ils étanches ?
  - La porte de l'appareil est-elle bien fermée ?
  - L'appareil est-il exagérément encrassé ?
  - La chambre de mesure, la canalisation/le tuyau d'écoulement sont-ils propres ?
- Un fonctionnement optimal n'est garanti que si l'entretien est effectué régulièrement ! Vous trouverez les consignes de maintenance et d'entretien au chapitre [Maintenance et entretien](#) à la page 45.
- En cas de problèmes, consultez le chapitre [Messages d'erreurs / Aide en cas de panne](#) à la page 35.

## Éléments fournis

1 Testomat® Modul CL-R

1 sac plastique avec bouchon à vis avec trou et un insert pour le bouchon à vis de la bouteille indicatrice

1 carton avec : 1 sac plastique avec : Trappe de vidange

1 manuel d'utilisation

1 sac en plastique avec des autocollants pour l'identification CL-T ou CL-F

## Description des fonctions de l'appareil

Le photomètre de procédé Testomat® Module CL est un transmetteur en ligne robuste, à chimie humide, qui permet de mesurer la teneur en chlore total ou en chlore libre dans la plage de 0 à 5 ppm selon le principe de l'analyse photométrique. L'instrument fonctionne selon la méthode DPD basée sur la norme EN ISO 7393-2 et l'analyse est effectuée en ajoutant deux réactifs. Après un temps de réaction d'environ 15 secondes (temps de mesure pur sans temps de rinçage), le résultat de la mesure est disponible.

- L'appareil peut être raccordé à un système de commande de niveau supérieur.
- Les valeurs mesurées sont sorties via une interface 4-20mA et une interface RS232.  
En option : Affichage de la valeur mesurée en ppm.
- Déclenchement d'analyses :
  - Fonctionnement en phase de mesure : Une impulsion de démarrage déclenche une séquence d'analyses pendant une période de 10 minutes à 12 heures.
  - Fonctionnement continu : Les analyses sont effectuées en continu à un intervalle déterminé. L'intervalle d'analyse est réglable dans une fourchette de 10 à 60 minutes.
- Sortie collective pour alarme



---

**Attention !** Raccorder au relais max. 35V AC/60V DC.

---

- Paramétrage avec le programme Service Monitor (sur la carte SD), documentation des messages d'erreur et de maintenance et mise à jour du micrologiciel avec carte SD
- Port USB pour la maintenance et le paramétrage avec le programme Service Monitor
- Historique des messages d'erreur et de maintenance
- Autotest intégré, avec surveillance en continu

## Interaction avec un système de commande

Il y a deux façons de faire fonctionner l'appareil :

**Fonctionnement en phase de mesure** : La commande lance une séquence de mesures avec une seule impulsion. L'appareil effectue des analyses pendant une durée choisie (phase de mesure) à un intervalle de temps (intervalle).

**Fonctionnement continu** : L'appareil effectue des analyses à l'intervalle fixé.

L'appareil fournit son résultat de mesure déterminé comme une valeur de courant au système de commande, qui calcule la valeur mesurée réelle à partir du courant, par exemple en ppm.

Pour calculer la valeur mesurée, le système de contrôle attribue la valeur finale de la plage de mesure 5 ppm à la valeur du courant de 20,0 mA.

Après une analyse, un courant correspondant à la valeur mesurée est émis. Il n'est ajusté à la nouvelle valeur mesurée qu'après l'analyse suivante.

Lors du fonctionnement en phase de mesure, un courant de 4 mA est produit en dehors de la phase de mesure.

En utilisant l'interface RS232, le Testomat® Module CL fournit le résultat de la mesure au système de contrôle. Toutes les données de mesure et les messages d'erreur sont toujours envoyés à l'interface RS232, même si elle n'est pas utilisée.

## Calcul des valeurs mesurées

Le courant est calculé en interne selon la formule suivante :

$$I \text{ [mA]} = \left( \frac{\text{valeur mesurée [ppm]}}{5.00 \text{ ppm}} \times 16 \text{ mA} \right) + 4.0 \text{ mA}$$

Ainsi, la valeur mesurée est calculée à partir du courant de sortie comme suit :

$$\text{valeur mesurée [ppm]} = \frac{I \text{ [mA]} - 4 \text{ mA}}{16 \text{ mA}} \times 5 \text{ ppm}$$

Le tableau suivant en donne un aperçu :

Courant en mA	Concentration en ppm
8	1,25
10	1,88
12	2,5
15	3,44
20	5

### INDICATION

#### Valeurs mesurées supérieures à 5 ppm

Attention ! À des concentrations > 5 ppm, 20 mA sont émis.

## Montage



### Risque en cas de montage incorrect !

- Installez l'appareil Testomat® Modul CL-R sur un site où il sera protégé des gouttes d'eau et des projections, de la poussière et des substances agressives – par ex. dans une armoire électrique ou sur un mur approprié.



### Consignes pour un fonctionnement optimal


- Installez l'appareil Testomat® Modul CL-R verticalement et sans contraintes mécaniques.
- Installez le Testomat® Modul CL-R sur un site exempt de vibrations.



## Montage du Testomat® Modul CL-R

### Exigences quant au lieu de l'installation

Nous recommandons des conduites d'alimentation courtes (moins de 3 m) vers le Testomat® Modul CL-R. Pour les conduites d'alimentation de plus de 3 m, des temps de rinçage supérieurs à 60 s doivent être réglés (voir [« Temps de rinçage » interne](#) à la page 28).

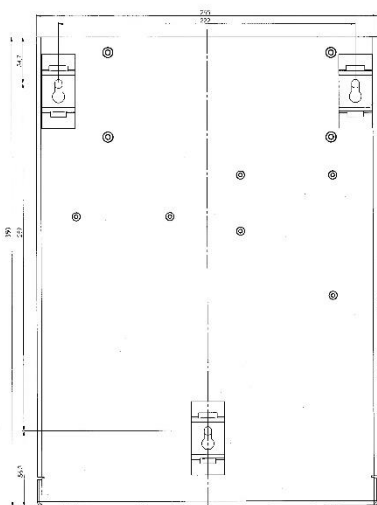

### Erreur de mesure en cas de forte lumière


Lors de l'installation et du fonctionnement sans capot de l'appareil (art. n° 37798), évitez la lumière directe du soleil ou une forte incidence de la lumière, car cela peut nuire à la mesure.

- Forez les trous de montage comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Fixez l'appareil avec trois vis dans une position appropriée dans l'armoire électrique ou sur le mur.

## Mise en service du Testomat® Modul CL-R dans une plage de pression allant de 0,3 à 1 bar

Avant le montage, veuillez contrôler s'il est nécessaire d'adapter le système à une pression de fonctionnement plus faible. L'appareil est équipé d'usine pour une plage de pression allant de 1 à 8 bar. Enlevez le corps du régulateur de débit ② pour faire fonctionner l'appareil dans une plage de pression de 0,3 à 1 bar (par ex. en cas de mise en service d'un dégazeur de type R ; voir [Accessoires complémentaires](#) à la page 54). Pour cela, retirez la goupille de retenue ③ du bloc support régulateur/filtre ④. Puis, utilisez le crochet métallique pour retirer

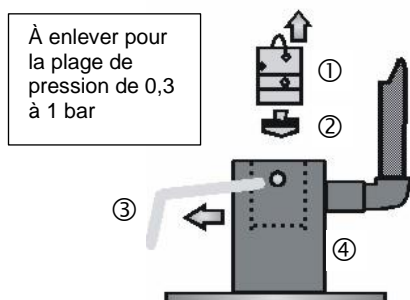

le bouchon du régulateur ① du trou. Enlevez ensuite le corps du régulateur de débit ② et réinstallez le bouchon du régulateur et la goupille de retenue.

Lors d'une pression inférieure à 0,3 bar, ou lors d'une aspiration dans une cuve, il est possible d'utiliser notre pompe de charge MepuClip (voir [Accessoires complémentaires](#) à la page 54).

## Raccord de l'arrivée et de l'évacuation d'eau

**ATTENTION**

### En cas d'utilisation d'un refroidisseur

- L'eau chaude à plus de 40°C peut provoquer des brûlures et endommager les parties du Testomat® Modul CL-R en contact avec l'eau.


**INDICATION**

### Consignes pour un fonctionnement optimal

- La pression de l'eau doit se situer entre 0,3 et 8 bar
- Pour faire fonctionner l'appareil dans une plage de pression de 0,3 à 1 bar ou pour l'alimenter par une pompe de charge, il faut enlever le corps du régulateur du boîtier du filtre et du régulateur. La pompe doit avoir un débit allant de 25 à 35 litres/heure et être suffisamment résistante aux fluides à mesurer (par ex. notre pompe de charge MepuClip réf. 270410).
- Lors d'un fonctionnement à moins de 8 bars, il convient d'utiliser un réducteur de pression.
- Il faut éviter les fluctuations de pression élevées
- La température de l'eau mesurée doit demeurer entre 10 °C et 40 °C
- Pour les températures supérieures à 40 °C, un refroidisseur doit être monté dans le circuit du Testomat® Modul CL-R.

### Arrivée d'eau

L'eau à contrôler est prélevée de la conduite destinée aux prélèvements d'échantillons, et dirigée dans les raccords d'arrivée de Testomat® Modul CL-R. L'appareil est équipé en série d'un raccord pour tuyaux plastiques 6/4 x 1 (diamètre d'extrémité 6 mm/ diamètre intérieur 4 mm, épaisseur 1 mm).

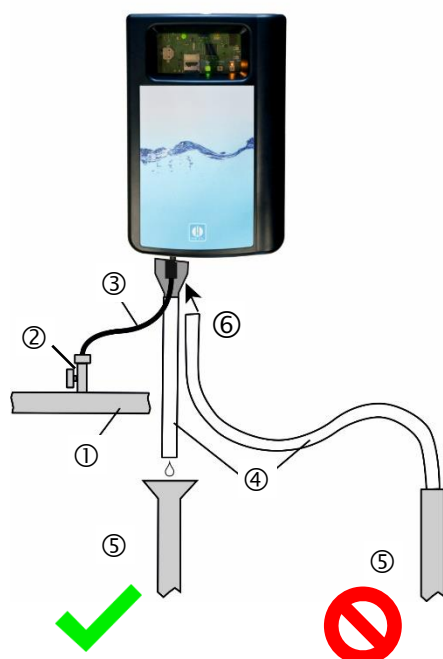

- Installez le raccord pour la ligne d'alimentation ③ du Testomat® Modul CL-R directement à la conduite destinée aux prélèvements d'échantillons ① immédiatement après le système de traitement de l'eau.
- Il est impératif d'orienter le raccord verticalement vers le haut, afin d'éviter que des particules de saleté provenant de la conduite destinée au prélèvement d'échantillons ne pénètrent dans l'appareil
- Installez dans la ligne d'alimentation ③ menant au Testomat® Modul CL-R un robinet d'arrêt manuel ②.

- Utilisez des tuyaux flexibles opaques en plastique 6/4 x 1 (longueur max. 5 m) pour l'arrivée d'eau
- Rincez l'arrivée pour nettoyer les particules de saleté.

### Évacuation de l'eau

L'eau d'alimentation amenée s'écoule par la chambre de mesure via un entonnoir ouvert ⑥ et par le tuyau d'écoulement ④ y étant raccordé, pour enfin rejoindre le canal.

- Retirez l'entonnoir fourni avec l'appareil et raccordez-le depuis le bas dans le creux du boîtier ⑥ prévu à cet effet.
- Branchez l'entonnoir de Testomat® Modul CL-R à un tuyau d'écoulement ④ (diamètre intérieur 12 mm)
- Amenez ce flexible **sans refoulement** ni effet de siphon vers la canalisation ⑤

### Raccorder la tension de service et la commande principale

- Ne branchez l'appareil qu'à une alimentation 24 VDC.



---

#### Risque de blessures si le montage est effectué sous tension !

Si l'alimentation n'est pas débranchée avant le début de l'installation, vous risquez de vous blesser, d'endommager le produit ou les composants de l'installation.

- Coupez l'alimentation électrique des parties de l'installation concernées avant d'installer le Testomat® Modul CL-R.
- Pour le raccordement, utilisez uniquement des lignes d'alimentation testées et de [Exigences quant aux câbles électriques, aux lignes posées et aux composants de l'installation](#) à la page 6.




---

#### Risque de dommages provoqués par des champs électromagnétiques !

- L'appareil peut être endommagé ou des erreurs de mesure peuvent apparaître si l'appareil Testomat® Modul CL-R ou les câbles de connexion sont installés parallèlement aux câbles d'alimentation, ou à proximité de champs électromagnétiques.
  - Les câbles de connexion doivent être les plus courts possible
  - Disposez toujours les câbles de connexion séparément des câbles d'alimentation
  - Protégez l'appareil des champs électromagnétiques puissants.
-

### Schéma Testomat® Modul CL-R

Contacts des relais représentés : Appareil hors-tension

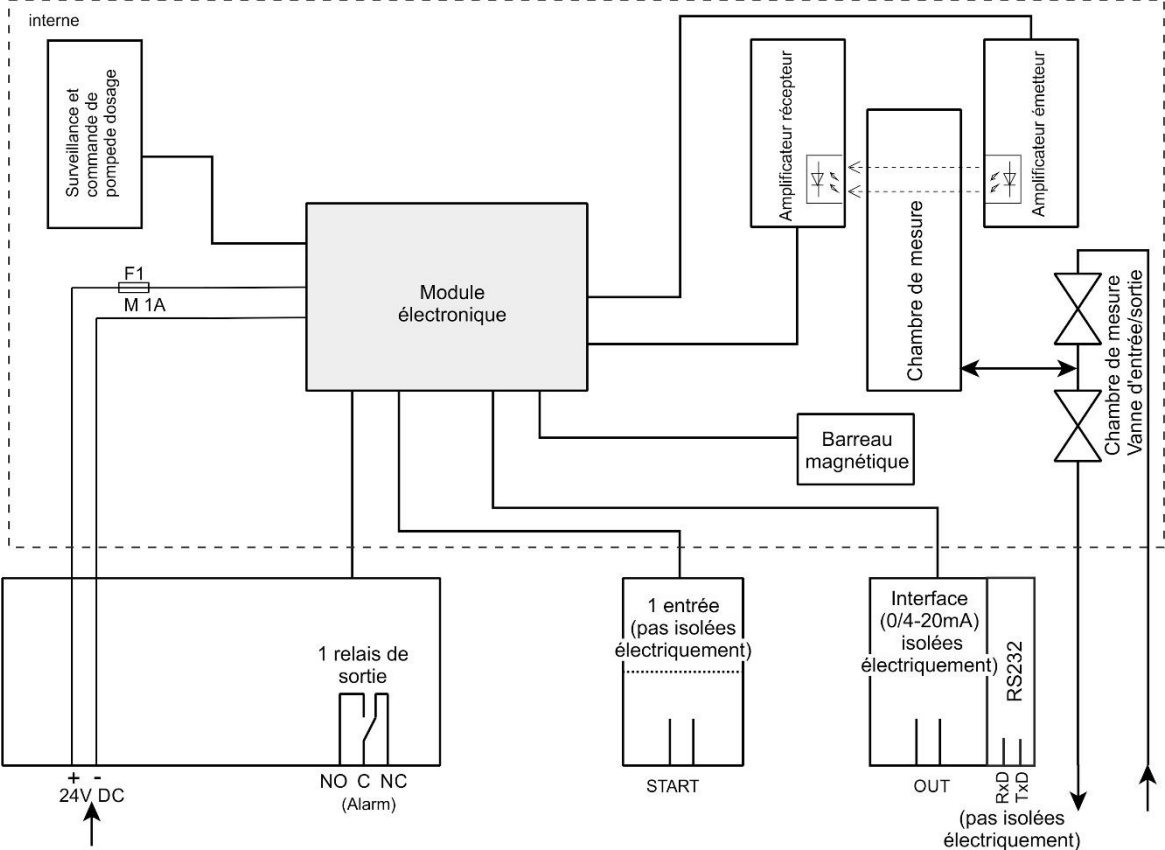


## Raccord des entrées et des sorties




### Raccord correct des entrées et des sorties

Un branchement incorrect endommagerait l'appareil !

- Ne branchez aucune alimentation externe sur ces connexions !
- Veuillez vous assurer que les fils sont solidement fixés dans les bornes.

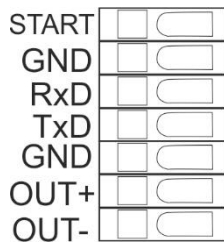


Désignation des bornes	Type	Fonction	Remarque
<b>OUT + OUT -</b>	OUT	Interface de courant 4 - 20 mA	Séparé galvaniquement
<b>START GND</b>	IN	Marche/arrêt externe pour les analyses Masse	Uniquement connecter un contact à fermeture / à ouverture libre de potentiel !
<b>GND</b>	IN	Masse	
<b>RxD TxD</b>	IN OUT	Interface RS232	Non isolée galvaniquement (RxD actuellement inutilisé)

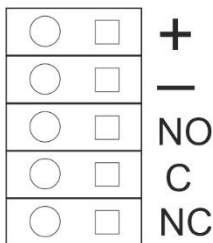


Désignation des bornes	Fonction	Remarque
<b>+ / -</b>	Tension de service	24 VDC
<b>NO</b>	Sortie d'alarme – contact à fermeture	Sortie relais sans potentiel, max. 35 VAC/60 VDC
<b>C</b>	Sortie d'alarme – Racine	Sortie relais sans potentiel, max. 35 VAC/60 VDC
<b>NC</b>	Sortie d'alarme – contact à ouverture	Sortie relais sans potentiel, max. 35 VAC/60 VDC

Vous trouverez une description détaillée au chapitre [Description des entrées / sorties de signal](#) à la page 33.

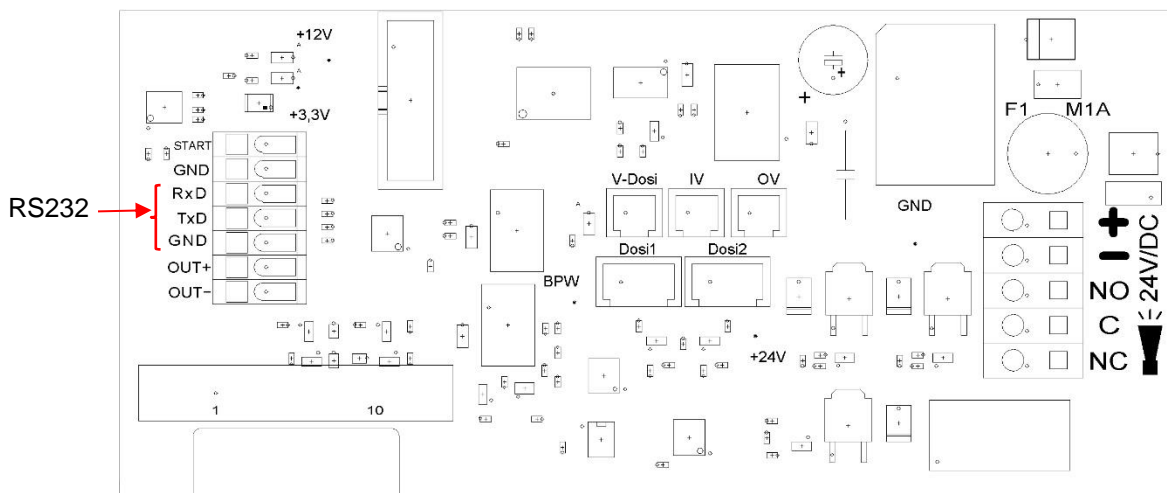



## Structure intérieure Testomat® Modul CL-R

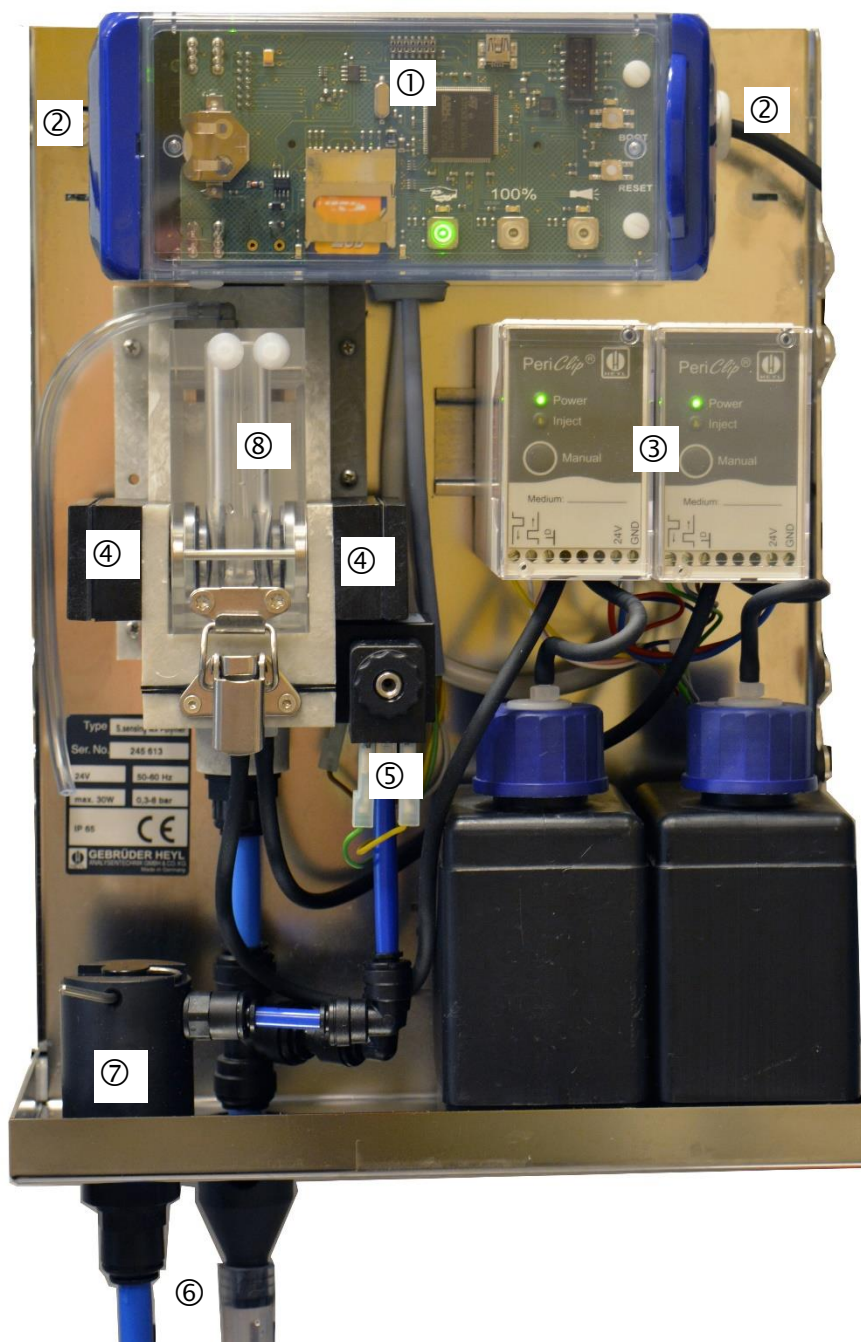

①	Carte contrôleur, La carte mère avec borniers pour entrées et sorties est située à l'arrière
②	Passe-câbles, des deux côtés
③	Pompes dosage
④	Unité optique (émetteur à droite/récepteur à gauche)
⑤	Bloc de vanne
⑥	Raccordements d'eau, entrée et sortie
⑦	Bloc support régulateur/filtre
⑧	Chambre de mesure

## Mise en service




### Manipulation des réactifs

Respectez les fiches de données de sécurité correspondantes !

#### Veillez à utiliser des indicateurs Heyl !

Utiliser des indicateurs d'une autre marque risquerait d'entraîner de grandes différences de résultats, voire même des erreurs de mesure. Il est possible que la pompe de dosage, la chambre de mesure ou les vannes soient également endommagées par des particules étrangères. Cela peut entraîner une perte de la garantie !

Disposition des bouteilles :

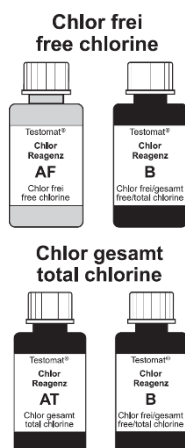

### Sélection des paramètres


Le photomètre de procédé Testomat® Module CL peut être utilisé pour mesurer la teneur en chlore total ou en chlore libre. Le type de chlore à déterminer dépend des réactifs utilisés (voir aussi [Réactifs](#) page 54).

#### Le mélange de réactifs provenant de différents ensembles de réactifs donnera un résultat de mesure incorrect !


Pour cette raison, utilisez les autocollants fournis avec l'appareil pour indiquer le type d'analyse pour lequel l'appareil est utilisé.

Ne changez pas le type d'analyse.


### Mise en place du flacon réactif

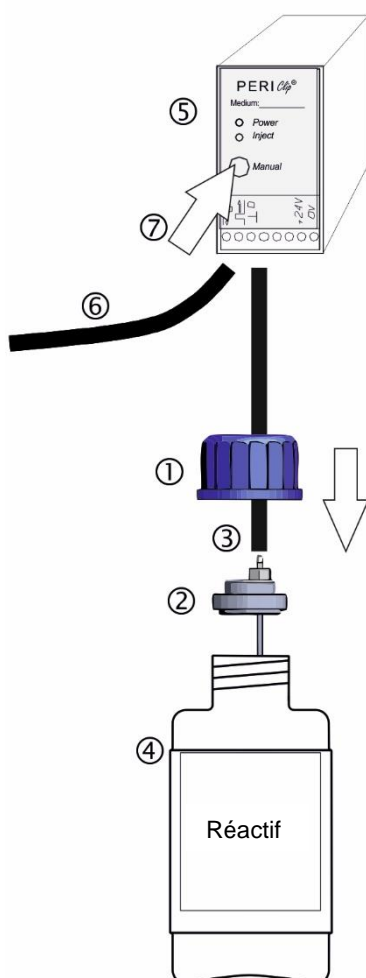

- Retirez le capot en le soulevant légèrement et en le tirant vers l'avant.
- Retirez le bouchon du flacon réactif
- Enlevez le sachet plastique de l'intérieur de la porte inférieure du boîtier. À l'intérieur se trouve un bouchon à vis avec un trou, ① et la place ② pour le bouchon à vis.
- Introduisez l'insert ② dans le flacon ④.
- Maintenant, vissez fermement le raccord de flexible pourvu d'un trou ① sur le flacon ④.
- Placez le flacon ④ sous la pompe de dosage. Veillez à verser les réactifs dans les pompes de dosage adéquates : **AT/AF = Gauche, B = Droite.**
- Fixez correctement le tuyau d'aspiration ③ sur le raccord de tuyau de l'insert ②.

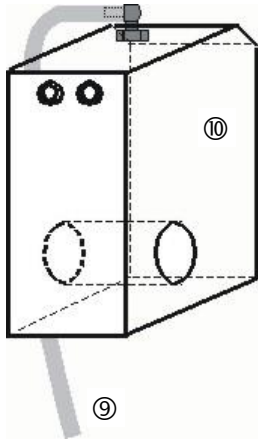

Chambre de mesure  
⑩ avec tuyau ⑨

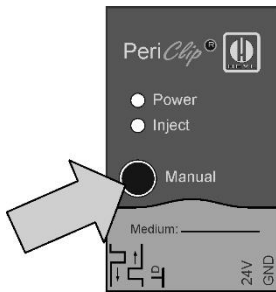

## Ouverture de l'arrivée d'eau

- Ouvrez lentement le robinet d'arrêt manuel, afin d'éviter un trop-plein dans la chambre de mesure ⑩. Lors des premières mises en marche, le régulateur de débit nécessite un peu de temps pour s'adapter.
- Assurez-vous que les éléments conducteurs d'eau soient bien étanches.
- Si de l'eau s'échappe du tuyau ⑨ de la chambre de mesure ⑩, diminuez un peu l'arrivée d'eau avec le robinet d'arrêt. La chambre de mesure doit être remplie entre 2 et 6 secondes !

## Purger l'air du conduit du réactif


Pendant le fonctionnement, la pompe (PERIClip) ⑤ aspire automatiquement les réactifs.

Afin que du réactif soit disponible pour les premières analyses, le tuyau d'aspiration ③ et le tuyau de transport ⑥ doivent être remplis de réactif de la pompe à la chambre de mesure.

- Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur la touche **Manuel**.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **Manuel** de la pompe PERI-Clip jusqu'à ce que le tuyau d'aspiration et le tuyau de transport soient remplis de réactif jusqu'à la chambre de mesure.
- En cas de formation de soufflures, si nécessaire, vissez à la main encore plus fermement le raccord du flexible des tuyaux d'aspiration et de transport.
- Appuyez sur la touche de fonction **Manuel** pour sortir du mode veille.

L'appareil lance l'analyse.

## Fonctions des éléments de commande et d'affichage

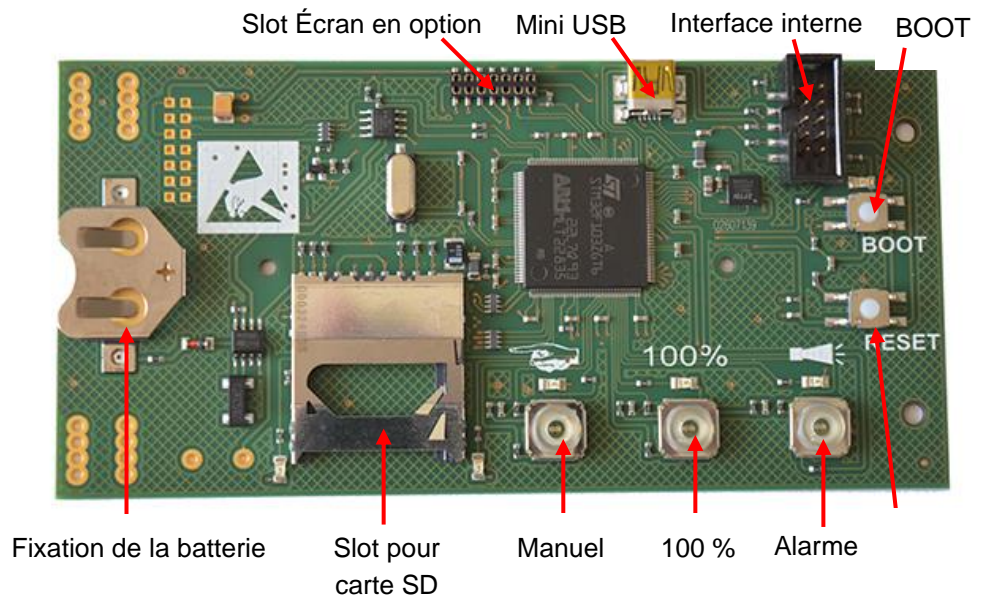

### Touches de fonction



La touche de fonction **Manuel** permet de mettre l'appareil en mode veille, ce qui empêche le démarrage d'une analyse par intervalles. La LED jaune au-dessus de la touche clignote. Après un nouvel actionnement, le mode veille est à nouveau annulé et une analyse est lancée. La touche clignote pendant l'analyse.




La touche de fonction **Alarme** permet d'acquitter les messages d'erreur et de maintenance. Un message d'alarme (la touche s'allume en rouge) est acquitté lorsque l'erreur a été corrigée. La lumière rouge s'éteint. Un message de maintenance (la LED au-dessus de la touche s'allume en jaune) est acquitté lorsque les travaux de maintenance ont été effectués.



La touche de fonction **100%** permet de régler le stock de l'indicateur sur 100%. (Description du changement d'indicateur sous [Remplacer la bouteille de réactif vide](#) à la page 47).

### Autres éléments de commande sur la platine



- **Touche RESET** : Pour réinitialiser le contrôleur, même procédure que pour la mise en marche et l'arrêt.



- **Touche BOOT** : Pour la mise à jour du micrologiciel et en mode sélection.

- **Emplacement pour la carte SD** : Pour le paramétrage, les messages d'erreur et de maintenance et la mise à jour du micrologiciel.

- **Prise USB** : Pour la connexion d'un ordinateur au Service Monitor pour le paramétrage.




- **Fixation de la batterie** : La fixation de la batterie contient une batterie CR2032 afin d'alimenter l'horloge intégrée même lorsque l'appareil est éteint.

## Éléments d'affichage des touches de fonction

Le Testomat® Modul CL-R possède trois éléments d'affichage :

**Manuel, Alarme et 100%.**











Chaque élément se compose de :

1. Symbole 
2. LED 
3. Touche de fonction 

La LED et la touche de fonction peuvent avoir 3 états :

- ARRÊT
- Allumée
- Clignotante

Le tableau suivant montre les différents états des éléments d'affichage et leur signification :

Éléments d'affichage et leurs états	Signification
 <b>Manuel</b> est allumé en vert :	L'appareil est prêt à fonctionner.
 <b>Manuel</b> clignote en vert :	Une analyse est en cours.
 Les LED au-dessus des touches <b>Manuel</b> et <b>Alarme</b> s'allument en jaune.	L'interface USB est active pour la communication avec l'ordinateur.
 La LED au-dessus de <b>Manuel</b> clignote en jaune :	L'appareil est en mode veille, c'est-à-dire qu'il n'effectue pas d'autres analyses.
 « <b>Manuel</b> » allumé ou clignote et LED au-dessus de « <b>Manuel</b> » clignote	Une phase de mesure est en cours. La touche « <b>Manuel</b> » indique si une analyse est en cours (clignotante) ou non (allumée).
 <b>Alarme</b> s'allume en rouge :	Une erreur est survenue.
 <b>Alarme</b> clignote en rouge :	Un défaut temporaire s'est produit (manque d'eau, turbidité, pollution).
 La LED au-dessus de <b>Alarme</b> s'allume en jaune :	Une maintenance doit être effectuée.
 <b>100 %</b> s'allume en rouge :	Le stock de l'indicateur est épuisé.
 <b>100 %</b> clignote en rouge :	Le stock de l'indicateur ne suffira que pour moins de 50 analyses.




## INDICATION

Les touches de fonction sont également utilisées pour faire fonctionner le Testomat® Modul CL-R. Vous trouverez les explications et procédures individuelles dans les chapitres suivants.

## Régler les paramètres de l'appareil

Vous réglez les paramètres tels que l'heure et la date, ainsi que l'intervalle de pause, dans le Service Monitor et transférez ensuite les données vers l'appareil. Pour ce faire, vous devez connecter le Testomat® Modul CL-R à un ordinateur sur lequel le logiciel Service Monitor est enregistré (voir [Le programme Service Monitor](#) à la page 27).

Pour établir la connexion USB entre le Testomat® Modul CL-R et l'ordinateur, vous devez démarrer le mode de sélection de l'appareil.

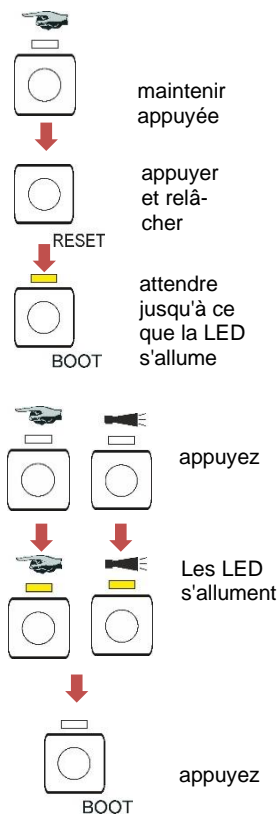

### Ouvrir le mode de sélection sur l'appareil

- Ouvrez le couvercle du boîtier électronique.
- Maintenez enfoncée l'une des trois touches de fonction **Manuel**, **Alarme** ou **100%** pendant toute la durée du processus.
- Appuyez une fois brièvement sur la touche RESET.
- Maintenez la touche de fonction appuyée jusqu'à ce que la LED jaune au-dessus de la touche BOOT s'allume.

L'appareil est maintenant en mode de sélection.

### Démarrer la communication USB

- Connectez l'ordinateur et le Testomat® Modul CL-R avec un câble USB.
- Démarrez le programme « Service Monitor » sur l'ordinateur.
- Appuyez sur la touche de fonction **Manuel**.
- Appuyez sur la touche de fonction **Alarme**.
- Confirmez en appuyant sur la touche BOOT. La LED au-dessus de la touche BOOT s'éteint.

Les LED au-dessus des deux touches de fonction s'allument pour indiquer que la communication est active.

### Saisir les paramètres via le Service Monitor

- Saisissez les paramètres désirés dans le Service Monitor (description de tous les paramètres possibles sous [Régler les paramètres](#) à la page 28).

Les paramètres saisis sont enregistrés directement dans l'appareil à l'aide de la touche « Exporter données ».

- Fermez le programme à l'aide de la touche Close.
- Déconnectez la connexion USB entre l'appareil et l'ordinateur.



**INDICATION**

## Quitter le mode de sélection

- Appuyez sur la touche RESET pour quitter le mode de sélection.

## Comportement après la réinitialisation

Après la réinitialisation, le logiciel est rechargé et l'appareil effectue une purge d'air avant l'analyse.

## Démarrage des mesures

Une fois que vous avez terminé les étapes de la section [Mise en service](#), vous pouvez alimenter l'appareil en courant.

- Mettez l'appareil sous tension.


En mode intervalle (fonctionnement continu), la mesure démarre automatiquement après 15 secondes.

Lors du fonctionnement en phase de mesure, la première mesure est lancée après un signal sur l'entrée stop/start.

## Autres fonctions en mode de sélection


### Importer les données de programmation de base de la carte SD dans l'appareil

- Appuyez sur la touche de fonction **Manuel**.
- Appuyez sur la touche de fonction **100%**.
- Appuyez sur la touche **BOOT**.  
La LED jaune à côté de la carte SD s'allume brièvement.  
L'appareil revient ensuite au fonctionnement à intervalles réguliers.

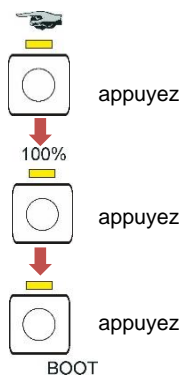


### Exportation des données de programmation de base/paramètres de l'appareil vers la carte SD

- Appuyez sur la touche de fonction **Alarme**.
- Appuyez sur la touche de fonction **100%**.
- Appuyez sur la touche **BOOT**.  
La LED rouge à côté de la carte SD s'allume brièvement.  
L'appareil revient ensuite au fonctionnement à intervalles réguliers.

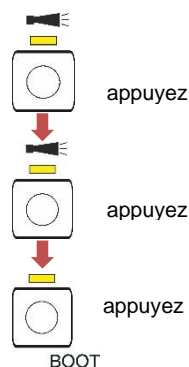


### Réinitialiser aux réglages d'usine

- Appuyez sur la touche **100%**.
- Appuyez sur la touche **BOOT**.  
L'appareil revient ensuite au fonctionnement à intervalles réguliers.

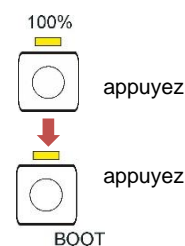

## Fonctions de la carte SD

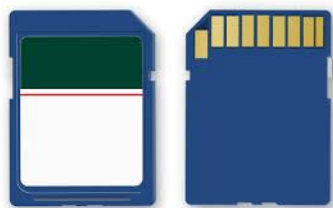

La carte SD permet d'importer et d'exporter les paramètres de l'appareil, de documenter les messages d'erreur et de maintenance et de mettre à jour le micrologiciel.

**Attention !** Les données de mesure et messages d'erreur sont uniquement enregistrés si la carte SD est dans l'appareil.

Vous avez besoin du programme [Service Monitor](#) (voir page 27) pour lire et modifier les réglages de l'appareil enregistrés sur la carte SD.

### Enregistrement des valeurs mesurées et des alarmes

Les données liées aux erreurs et aux valeurs mesurées sont enregistrées séparément dans des sous-dossiers, en fonction de l'année et du mois :

- Dans le dossier de l'année, chaque mois, est enregistré un fichier pour les valeurs mesurées et un fichier pour les erreurs. Le format des noms de fichier est le suivant : `ME<année><mois>.csv` pour les valeurs mesurées et `AL<année><mois>.csv` pour les erreurs/alarmes.
- Dans le dossier de l'année, sont enregistrés si nécessaire, pour les 12 mois de l'année, des sous-fichiers dans lesquels sont enregistrés un fichier pour les valeurs mesurées et un fichier pour les erreurs. Le format des noms de fichiers est le suivant :  
`ME<année><mois><jour>.csv` pour les valeurs mesurées et  
`AL<année><mois><jour>.csv` pour les erreurs/alarmes.
- Les données sont enregistrées au format « Comma-Separated-Value » afin qu'elles puissent être importées en toute simplicité dans les programmes de calcul de tableau et dans les banques de données.
  - La colonne 1 affiche la valeur mesurée « ME » ou l'alarme « AL ».
  - La colonne 2 affiche l'indicateur utilisé pour déterminer la plage de mesure.
  - La colonne M1 est la désignation de la quantité mesurée (CL pour le chlore).
  - La valeur mesurée réelle et son unité suivent après M2.
  - Les appareils n'ont pas de valeur limite réglable et n'ont qu'un seul canal de mesure. Les colonnes « M2 », « limit » et « limit value » sont uniquement incluses pour des raisons de compatibilité avec les autres appareils.

Le stockage des valeurs mesurées et des alarmes/messages sur la carte SD est toujours actif tant que cette dernière est insérée.

Le format des données est ASCII, DOS. Le fichier des données mesurées peut être créé, par exemple, de cette manière :



```

sep=,
"type", "parame-
ter", "date", "time", "M1", "M2", "meas.value", "unit", "limit", "limit
value", "limit", "limit value",
ME,CL2250,24.06.2020,11:54,CL,-,1.50,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,11:56,CL,-,1.80,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,12:51,CL,-,2.25,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,13:33,CL,-,2.33,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0
ME,CL2250,24.06.2020,13:55,CL,-,2.45,ppm,limit val.1,0,limit val.2,0

```

Sur la première ligne du fichier, la virgule sert explicitement de trait d'union « sep = », afin qu'il puisse être correctement importé dans Microsoft Excel. Si l'on utilise OpenOffice/LibreOffice Calc, cette ligne apparaît alors après l'importation. Elle peut être supprimée. Ensuite vient l'en-tête, pour que les titres des colonnes soient nommés dans les programmes Office. Ensuite, suivent les données réelles.

Le format de fichier est similaire pour les notifications :

```

sep=,
"error message", "date", "time",
AL,25 Change pump head 1,24.06.2020,10:26
AL,24 Indicator low,24.06.2020,10:26

```

## INDICATION

### Rapport entre l'heure et les données correctes

Pour que l'attribution des noms aux fichiers et les indications des dates et heures dans le fichier soient correctes, il faut que l'horloge soit réglée et fonctionne correctement. Si la batterie est déchargée ou si aucune heure n'est réglée, c'est alors la date du 01/01/2011, 12h00 qui s'affiche automatiquement et les données sont enregistrées à cette date-là. Les données ne sont pas perdues, car de nouvelles valeurs de mesure et de nouvelles erreurs sont associées aux fichiers existants. Toutefois, un seul fichier est réécrit à la fois, car il n'y a jamais de changement de jour, ni de mois.

## Fonctions du port USB

### Installer le pilote USB

Installez le pilote USB approprié sur l'ordinateur pour pouvoir utiliser l'interface USB. Sur le site web [www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com), vous trouverez le pilote VCP adapté à votre système d'exploitation.

## INDICATION

### Connexion USB à plusieurs appareils

Si le même ordinateur est connecté à d'autres appareils, le pilote définit un nouveau port COM pour chaque périphérique !

### Établir la connexion entre le Testomat® Modul CL-R et l'ordinateur

- Connectez l'ordinateur et le Testomat® Modul CL-R avec un câble USB.

- Démarrez le programme [Service Monitor](#) (voir page 27) sur l'ordinateur.
- Lancez le mode de sélection sur le Testomat® Modul CL-R à l'aide des deux touches de fonction **Manuel** et **Alarme** (voir [Ouvrir le mode de sélection](#) à la page 22).
- Lancez la communication USB (voir [Démarrer la communication USB](#) à la page 22).

Les LED jaunes au-dessus des touches de fonction **Manuel** et **Alarme** s'allument en cas de connexion.

Les données de l'appareil peuvent maintenant être affichées et éditées dans le programme Service Monitor.

#### **Couper la connexion entre le Testomat® Modul CL-R et l'ordinateur**



- Débranchez le câble USB pour couper la connexion.
- Appuyez sur la touche de réinitialisation pour revenir au mode de fonctionnement normal de l'appareil.

L'appareil effectue une purge d'air après la réinitialisation.

# Le programme Service Monitor


Le programme Service Monitor (pour les systèmes d'exploitation à partir de Windows 7) vous permet d'afficher et de modifier les réglages du Testomat® Modul CL-R. Le programme est enregistré sur la carte SD de l'appareil.

Pour travailler avec le Service Monitor, la carte SD du Testomat® Modul CL-R doit être insérée dans l'ordinateur (voir également [Fonctions de la carte SD](#) à la page 24) ou l'appareil doit être connecté à l'ordinateur sur lequel le programme est enregistré via l'interface USB (voir également [Démarrer la communication USB](#) à la page 22).

## Installation du Service Monitor

Le programme Service Monitor se compose du :

- fichier « TestommatModul.exe » et
- du fichier de configuration « TestomatModul\_TH.cfg ».
- Copiez les deux fichiers sur l'ordinateur cible.
- Lancez le fichier « TestomatModul.exe ».
- Lorsque la communication USB est établie, sélectionnez le « Port » sous USB et appuyez sur « Ouvrir ».
- Sélectionnez l'appareil approprié sous « Sélection des appareils ».
- Chargez la version du micrologiciel dans l'appareil sous « Lire la version ».
- Effectuez vos réglages.

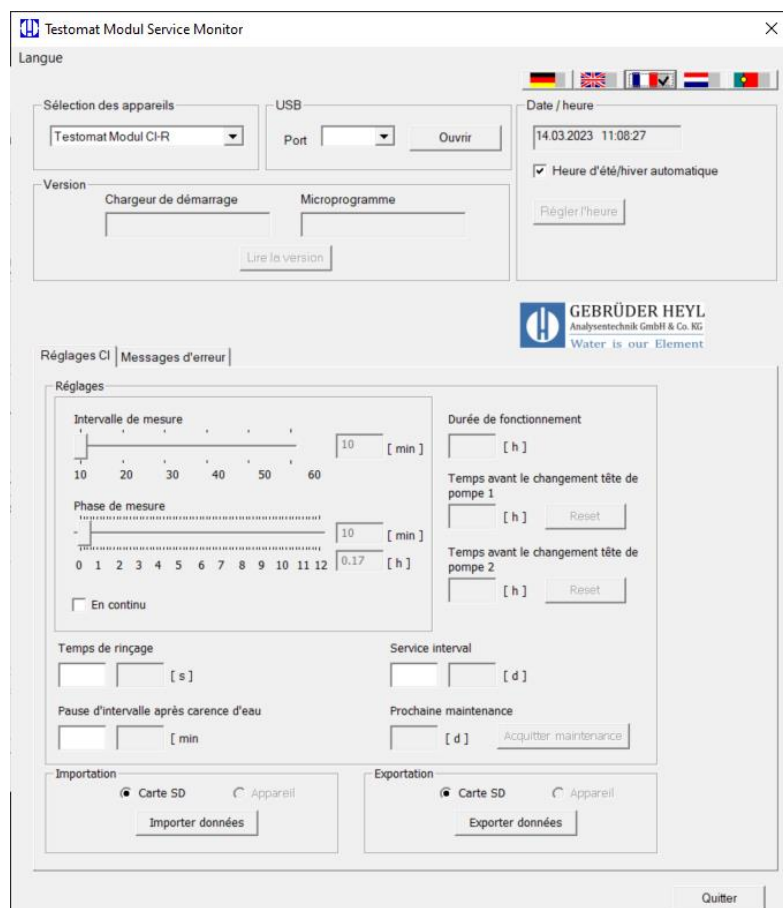

## Choisir la langue

Sous l'onglet « Langue », vous pouvez sélectionner « Allemand », « Anglais », « Français », « Néerlandais » ou « Portugais » comme langue du menu.

## Régler les paramètres

### Champ « Sélection des appareils »

Sélectionnez l'appareil raccordé, par ex. le Testomat® Modul CL-R.

#### INDICATION

### Sélection de l'appareil avant la lecture de la version du logiciel

Si vous modifiez la sélection de l'appareil après le chargement de la version, l'interface série est fermée et la communication USB est interrompue.

### Champ « USB »

Sélectionnez le numéro de port utilisé par l'ordinateur. Il est attribué lors de l'installation du pilote USB.

### Champ « Date / heure »

Avec la touche « Régler l'heure », l'heure système est prise en charge par l'ordinateur connecté.

La commutation automatique entre l'heure d'été et l'heure d'hiver peut être activée en cochant la case « Heure d'été/hiver automatique ».

#### INDICATION

### Date et heure dans les messages

Le réglage de la date et de l'heure est nécessaire pour fournir les messages d'erreur, les messages de maintenance et les valeurs mesurées avec un horodatage dans l'historique. Si l'heure n'est pas réglée, l'horodatage est le *01.01.2011; 12 heures* enregistrées.

### Champ « Version »

Avec la touche « Lire la version », le numéro de version et la date de création du logiciel utilisé (bootloader et micrologiciel) sont lus et affichés depuis l'appareil.

### Champ « Réglages »

Réglez ici le mode de fonctionnement, le temps de rinçage, le temps de fonctionnement et le temps de changement de tête de pompe.

### Mode de fonctionnement (Fonctionnement en phase de mesure / Fonctionnement continu)

Il est possible de choisir entre un fonctionnement en phase de mesure et un fonctionnement en continu.

Le fonctionnement en phase de mesure est réglé sur le contrôleur « Phase de mesure ».

Si vous voulez régler le fonctionnement continu, cochez la case « Continu ».

#### **Curseur « Intervalle de mesure »**

Avec l'intervalle de mesure, vous déterminez l'intervalle de temps entre deux analyses.

Vous pouvez définir des valeurs dans une fourchette de 10 à 60 minutes. L'appareil est préréglé par défaut sur 15 minutes.

#### **Curseur « Phase de mesure »**

Ce n'est que pendant ce temps que les analyses sont effectuées à l'intervalle fixé. En dehors de la phase de mesure, l'appareil attend un signal de démarrage et délivre un courant de 4 mA.

Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 10 minutes et 12 heures. Le réglage d'usine par défaut est de 3 heures.

#### **« Temps de rinçage » interne**

Afin de s'assurer qu'un échantillon d'eau actuel est toujours analysé, la conduite d'échantillonnage doit être suffisamment rincée au préalable en fonction de sa longueur.

Le rinçage s'effectue en ouvrant simultanément les vannes d'entrée et de sortie de l'appareil.

- Vous pouvez entrer des valeurs comprises entre 0 et 180 secondes. L'appareil est préréglé par défaut sur 0 seconde. 0 seconde signifie qu'aucun rinçage interne ne doit avoir lieu.

#### **« Pause d'intervalle après une carence d'eau »**

Si un appareil a détecté une carence d'eau lors d'une analyse, deux répétitions de mesure sont encore réalisées avant qu'une alarme ne retentisse.

Régalez ici la durée écoulée jusqu'à la prochaine répétition.

- Vous pouvez entrer des valeurs comprises entre 0 et 180 minutes. Le réglage d'usine par défaut est de 0 minute. 0 minute signifie qu'il n'y a pas de pause entre les répétitions.

#### **Affichage « Durée de fonctionnement »**

L'écran affiche la durée totale de fonctionnement de l'appareil en heures.

#### **Affichage « Temps restant jusqu'au changement de la tête de pompe 1 »**

L'écran affiche la durée de fonctionnement de la tête de pompe 1 en heures. Lorsque l'affichage « 0 » est atteint, la tête de pompe 1 doit être remplacée.

Le message de maintenance « Change pump head 1 » est enregistré (voir [Message de maintenance tête de pompe](#) à la page 48)

L'affichage est remis à 150h en acquittant le message de maintenance ou en appuyant sur la touche « Reset » à côté de l'affichage.

### **Affichage « Temps restant jusqu'au changement de la tête de pompe 2 »**

L'écran affiche la durée de fonctionnement de la tête de pompe 2 en heures. Lorsque l'affichage « 0 » est atteint, la tête de pompe 2 doit être remplacée.

Le message de maintenance « Change pump head 2 » est enregistré (voir [Message de maintenance tête de pompe](#) à la page 48).

L'affichage est remis à 150h en acquittant le message de maintenance ou en appuyant sur la touche « Reset » à côté de l'affichage.

### **Champ « Intervalle de maintenance »**

Vous pouvez régler ici l'intervalle de maintenance en jours si vous souhaitez être informé de la maintenance régulière de l'appareil (voir également Message de maintenance à la page 44). Cliquez sur la touche « Confirmer la maintenance » pour charger l'intervalle de maintenance dans l'appareil.

➤ Vous pouvez définir un intervalle de maintenance qui vous rappelle la maintenance régulière de l'appareil. Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 0 et 365 jours.

La valeur par défaut en usine est 0 jours.

0 jour signifie qu'aucun message de maintenance ne doit être envoyé.

Sous « Prochaine maintenance », vous pouvez voir quand la prochaine maintenance doit être effectuée.

Le message « Maintenance » est enregistré.

### **Champ « Importer »**

Avec la touche « Importer données » tous les réglages sont chargés dans le Service Monitor. Choisissez si les données doivent être transférées à partir d'une carte SD ou à partir de l'appareil connecté via une communication USB.

Les données de programmation de base sur la carte SD se trouvent dans le fichier de configuration « TestomatModul\_TH.cfg »

### **Champ « Exporter »**

Si vous avez modifié les réglages, vous pouvez les enregistrer sur la carte SD ou sur l'appareil connecté à l'aide de la touche « Exporter données ». Sélectionnez si vous voulez charger les données directement dans l'appareil sur une carte SD ou via une communication USB.

Les données de programmation de base sont écrites dans le fichier de configuration « TestomatModul\_TH.cfg » lorsqu'une carte SD est utilisée.

### **Enregistrement et chargement des paramètres**

a) Lors de la programmation d'un appareil via l'interface USB :

Une fois que les variables ont été lues dans l'appareil à l'aide de la touche « Import », elles sont affichées dans le champ de sortie (en

gris). Ces variables peuvent être éditées dans le champ de saisie (en clair).

Avec la touche « Export data », les variables modifiées sont transmises à l'appareil. Les nouvelles valeurs apparaissent alors dans la zone d'édition.

b) Lors de la programmation d'une carte SD :

Une fois que les variables ont été lues sur la carte SD avec la touche « Import », elles sont affichées. Ces variables peuvent être éditées dans le champ de saisie (en clair).

Avec la touche « Export data », les variables modifiées sont transmises à la carte SD.

### Champ « Messages d'erreur »

La touche « Lire » charge l'historique des erreurs de l'appareil via la communication USB et l'affiche dans le champ « Liste des erreurs ». Vous pouvez voir quand les messages d'erreur et de maintenance se sont produits.

La touche « Supprimer la fenêtre » supprime la liste des erreurs de la fenêtre.

Les messages d'erreur et de maintenance de la carte SD ne s'affichent pas.

## Exemple : Pour le modèle du Testomat® Modul CL-R, modifier l'intervalle de mesure dans Service Monitor

### 1. Possibilité : Directement sur l'appareil via l'interface USB

- Mettez l'appareil en mode de sélection (voir [Ouvrir le mode de sélection sur l'appareil](#) à la page 22).
- Connectez l'ordinateur à la prise USB de l'appareil.
- Lancez le programme « TestomatModul.exe » sur l'ordinateur.
- Avec les touches **Manuel** et **Alarme** et la touche BOOT, lancez la fonction « Communication USB » (voir [Démarrer la communication USB](#) à la page 22).
- Sélectionnez le port USB dans Service Monitor et appuyez sur « Ouvrir ».
- Sélectionnez l'appareil approprié dans « Sélection des appareils ».
- Chargez la version du micrologiciel dans Service Monitor avec « Lire la version ».
- Sélectionnez « Appareil » sous Importer et appuyez sur « Importer données ».  
Les données de l'appareil apparaissent dans « Réglages ».
- Réglez « l'intervalle de mesure » souhaité à l'aide du curseur.
- Sélectionnez « Appareil » comme cible de données sous « Export » et sauvegardez les données avec la touche « Exporter données ».
- Fermez le Service Monitor avec « Quitter ».
- Déconnectez la connexion USB.

- 
- Quittez le mode de sélection à l'aide de la touche RESET.

## **2. Possibilité : À l'aide de la carte SD sur l'ordinateur**

- Retirez la carte SD de l'appareil et insérez-la dans l'ordinateur.
- Lancez le programme « TestomatModul.exe ».
- Sélectionnez « Carte SD » sous Importer et appuyez sur « Importer données ».  
Les données de l'appareil apparaissent dans « Réglages ».
- Réglez « l'intervalle de mesure » souhaité à l'aide du curseur.
- Sélectionnez « Carte SD » comme cible de données sous « Export » et sauvegardez les données avec la touche « Exporter données ».
- Retirez la carte SD de l'ordinateur et réinsérez-la dans l'appareil.
- Mettez l'appareil en mode de sélection (voir [Ouvrir le mode de sélection sur l'appareil](#) à la page 22).
- Importez les données de la carte SD dans l'appareil (voir [Importer les données de programmation de base de la carte SD dans l'appareil](#) à la page 23)
- Quittez le mode de sélection à l'aide de la touche RESET.



# Description des entrées / sorties de signal



## Branchement des entrées de signal

Un branchement sur une tension externe endommagerait l'appareil !

- Ne disposez l'entrée de signal « STOP/START » que sur des contacts *sans potentiel* !

## Entrée de commande STOP/START

Lors du fonctionnement en phase de mesure, une phase de mesure peut être lancée avec une impulsion à l'entrée de commande. À cette fin, l'entrée doit être fermée pendant une courte période.

En fonctionnement continu, le début d'une analyse peut être évité. Lorsque l'entrée est ouverte, le démarrage des analyses est activé. Lorsque l'entrée est fermée, le début d'une analyse est bloqué. Dans ce cas, une analyse est lancée immédiatement après l'ouverture de l'entrée.

Fonction	Type de contact	Durée de contrôle	Action
<b>Arrêt/démarrage</b> Suppression externe de l'analyse (par ex. par contrôleur de débit ou contrôle de process)	Contact à fermeture (Echangeur sans potentiel)	Néant	Tant que le contact à l'entrée est fermé, aucune analyse n'est effectuée.


Lorsque l'entrée de commande est fermée, il est impossible qu'une analyse démarre, par exemple suite à un intervalle expiré. Cela peut être utile si l'installation ne fournit pas d'eau. Une analyse encore en cours ne sera toutefois pas interrompue. L'analyse est terminée et l'appareil passe en mode veille.



clignote

Tant que le signal est présent, la LED au-dessus de la touche **Manuel** clignote. Lorsque le signal est effacé, une nouvelle analyse démarre immédiatement.

De cette façon, une analyse peut être déclenchée à distance par une courte impulsion sur l'entrée de commande.

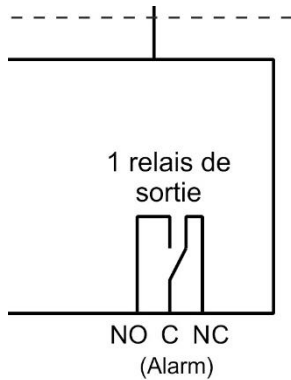

## INDICATION

**Sortie d'alarme (sortie de message d'erreur)**

La sortie « Alarme » est un contact inverseur relais sans potentiel. En cas de fonctionnement sans erreur, le contact entre les bornes NO – C est fermé et entre NC – C est ouvert. En cas de défaut ou de coupure de courant, le contact entre les bornes NO – C est ouvert et le contact entre les bornes NC – C est fermé.

**Sortie de courant 4-20 mA**

La sortie de courant délivre la valeur mesurée à l'entrée de courant du système de commande maître raccordé.

**Sollicitation de l'interface électrique**

La charge maximale de 500 Ohm ne doit pas être dépassée !  
En cas d'erreurs et de conduits très longs (env. 20 m), un câble blindé doit être utilisé autant que possible.

**Calcul des courants de sortie**

Le courant est calculé ainsi pour une valeur de mesure donnée :

Fonction  
4-20 mA

$$\text{Courant} = \frac{\text{Valeur mesurée}}{\text{Limite supérieure de la plage de mesure}} \times 16 \text{ mA} + 4 \text{ mA}$$

Vous trouverez un calcul concret au chapitre [Calcul des valeurs mesurées](#) page 11.

## INDICATION

**Précision de la sortie de la valeur de mesure**

Veillez calculer les valeurs de mesure à partir du courant de sortie avec une résolution maximale de 0,1 ppm.

## Interface sérielle

L'interface sérielle type RS232 transmet les données de mesure et les alarmes/notifications en texte clair/ASCII au format CSV. Elle est toujours active. La vitesse de transmission est fixée à 9600.

Au format 8 Bit, 2 Stopbits, aucune parité n'est envoyée.

Dès qu'une nouvelle valeur de mesure a été définie, celle-ci est transmise. De nouvelles alarmes sont transmises via l'interface sérielle, ainsi que certaines autres lorsque l'alarme a été stoppée, voir [Messages d'erreurs / Aide en cas de panne](#) à la page 35.

## Format des messages

Les messages sont stockés au format « Comma Separated Value » :

- La séparation des champs se fait avec une virgule
- Les décimales sont séparées par un point
- Chaque groupe de données commence par le code ASCII « 02 » <STX> et se termine par « 03 » <ETX>.
- On peut effectuer une distinction entre les messages et les valeurs mesurées en tenant compte des premiers caractères : Si on lit « ME », il s'agit d'une valeur mesurée, alors que c'est une alarme ou un message pour « AL ».
- Le format du message correspond au format de l'enregistreur de données Testomat 2000®.  
Bien que l'appareil n'ait pas de fonction de valeur limite, les mêmes champs sont transférés pour des raisons de compatibilité.

### Exemple de valeur mesurée :

```
<STX>ME,CL2250,18.04.2019,10:59,CL,-,0.3,ppm,limit
val.1, 0,limit val.2,0<ETX>
```

### Exemples de messages :

```
<STX>AL, Turbidité,01.08.2013,07:30<ETX>
```

```
<STX>AL, Turbidité inactif,01.08.2013,07:35<ETX>
```

## Contrôle à distance via l'interface RS232

Le Testomat® Modul CL-R peut traiter quatre commandes (IMPORT, EXPORT, CS\_ERR et SW\_RST), qui sont décrites ci-dessous.

### **Attention !**

Seule la commande IMPORT peut faire passer le Testomat® Modul CL-R en mode configuration. Ceci n'est possible que pendant les pauses de mesure. Si la commande IMPORT est envoyée à l'appareil pendant une mesure, elle est ignorée. C'est pourquoi le poste distant doit être muni d'un TIMEOUT pour la commande IMPORT.

## La commande IMPORT

La commande IMPORT est utilisée pour mettre l'appareil en mode de configuration et lire les paramètres de l'appareil. La séquence à envoyer par le contrôleur doit être structurée comme suit :

```
"<STX> | IMPORT | <CSL><CSH><ETX>"
```

Comme cette commande ne contient pas de variables, la somme de contrôle est constante. C'est pourquoi la chaîne de caractères à transmettre se présente comme suit :

```
"<STX> | IMPORT | 4BD8<ETX>"
```

Le Testomat reçoit cette chaîne de caractères, forme la somme de contrôle afin de pouvoir vérifier la transmission et envoie ensuite la réponse suivante :

```
"<STX> | IMPORT | BL_VER=<VAL> | FW_VER=<VAL> | PUMP_1=
<VAL> | PUMP_2=<VAL> | THOURS=<VAL> | SRVINT=<VAL> | SRVCNT
=<VAL> | SUMWIN=<VAL> | FLSH_T=<VAL> | INTV_T=<VAL> |
MPHASE=<VAL> | CONT_M=<VAL> | IP_AWL=<VAL> | <CRCL><CRCH>
<ETX>"
```

Liste des valeurs (<VAL>) que peuvent accepter les différentes variables (et leurs éventuelles plages de valeurs) :

Version du chargeur de démarrage

```
"BL_VER=00 22.02.18"
```

Version du firmware

```
"FW_VER=284-004 05.07.23"
```

Pompe 1

```
"PUMP_1=163" 0 - 540000s (150h)
```

Pompe 2

```
"PUMP_2=165" 0 - 540000s (150h)
```

Total des heures d'exploitation

```
"THOURS=0" à "THOURS=4294967295"
```

Jours d'intervalle de service

```
"SRVINT=0" à "SRVINT=200"
```

Compteur des jours d'intervalle de service suivants

```
"SRVCNT=0" à "SRVCNT=200"
```

Réglage automatique de l'heure d'été

```
"SUMWIN=0" ou "SUMWIN=1"
```

Temps de rinçage interne

```
"FLSH_T=0" à "FLSH_T=180"
```

Intervalle de temps de pause

```
"INTV_T=0" à "INTV_T=255"
```

Phase de mesure

```
"MPHASE=10 à MPHASE=720"
```

(minutes)

Mode continu

```
"CONT_M=0" ou "CONT_M=1"
```

(marche/arrêt)

Intervalle de pause après manque d'eau

```
"IP_AWL=0" à "IP_AWL=180"
```

## La commande EXPORT

La commande EXPORT est utilisée pour entrer des paramètres dans l'appareil.

La commande doit être structurée comme suit :

```
"<STX> | EXPORT | SRVINT=<VAL> | SUMWIN=<VAL> | FLSH_T=
<VAL> | INTV_T=<VAL> | MPHASE=<VAL> | CONT_M=<VAL> | RST_P1
=<VAL> | RST_P2=<VAL> | IP_AWL=<VAL> | <CSL><CSH><ETX>"
```

Liste des valeurs (<VAL>) que peuvent accepter les différentes variables (et leurs éventuelles plages de valeurs) :

**Attention !** Des valeurs en dehors de la plage indiquée entraînent des dysfonctionnements du Testomat® Modul CL-R.

Jours d'intervalle de service	"SRVINT=0" à "SRVINT=200"
Réglage automatique de l'heure d'été	"SUMWIN=0" ou "SUMWIN=1"
Temps de rinçage interne	"FLSH_T=0" à "FLSH_T=180"
Intervalle de temps de pause	"INTV_T=0" à "INTV_T=255"
Phase de mesure	"MPHASE=10 à MPHASE=720" (minutes)
Mode continu	"CONT_M=0" ou "CONT_M=1" (marche/arrêt)
Réinitialisation de la durée de fonctionnement de la pompe 1	"RST_P1=0" ou "RST_P1=1" (ne pas supprimer/supprimer)
Réinitialisation de la durée de fonctionnement de la pompe 1	"RST_P1=0" ou "RST_P1=1" (ne pas supprimer/supprimer)
Intervalle de pause après manque d'eau	"IP_AWL=0" à "IP_AWL=180"

## La commande CS\_ERR

La commande CS\_ERR (checksum error – erreur de somme de contrôle) n'est envoyée par l'appareil ou le poste distant (par exemple, le contrôleur) que si l'une des autres commandes n'a pas été reçue correctement. C'est le cas lorsque la somme de contrôle reçue ne correspond pas à la somme de contrôle calculée. Après l'envoi ou la réception de cette commande, le poste distant de l'appareil doit envoyer à nouveau, selon la demande, l'une des commandes IMPORT, EXPORT ou SW\_RST.

Comme cette commande ne contient pas de variables, la somme de contrôle est constante. Ainsi, la chaîne de caractères à transmettre se présente comme suit :

```
"<STX>|CS_ERR|8C25<ETX>"
```

## La commande SW\_RST

La commande SW\_RST (software reset – réinitialisation du logiciel) quitte le mode de configuration de l'appareil et effectue une RESET (réinitialisation). Après le RESET, l'appareil démarre avec les nouveaux paramètres.

La séquence à envoyer par le contrôleur doit être structurée comme suit :

```
"<STX>|SW_RST|<CRCL><CRCH><ETX>"
```

Comme cette commande ne contient pas de variables, la somme de contrôle est constante. C'est pourquoi la chaîne de caractères à transmettre se présente comme suit :

```
"<STX>|SW_RST|1D62<ETX>"
```

## Formation de la somme de contrôle

Pour former la somme de contrôle, tous les caractères situés entre <STX> et <CSL> sont pris en compte. L'algorithme de formation de la somme de contrôle est emprunté au protocole MODBUS. Pour la communication entre le Testomat et le poste distant, les deux appareils doivent maîtriser le protocole décrit ici, y compris la création de sommes de contrôle. Sur le site Internet [www.modbus.org](http://www.modbus.org) le programmeur peut télécharger le document « Modbus\_over\_serial\_line\_V1\_02.pdf ». L'algorithme de création de la somme de contrôle est décrit ici avec précision.

## Explications supplémentaires sur la programmation

Paramètres d'interface à régler :

- 9600 baud,
  - 8 bit,
  - 2 stop bits,
  - no parity,
  - no hardware flow control
- 
- En principe, tous les caractères sont transmis sous forme de caractères ASCII !
  - Les chaînes de caractères transmises commencent par STX (0x02, start of transmission) et se terminent par ETX (0x03, end of transmission). STX et ETX sont les seuls caractères non représentables dans ce protocole.
  - Toutes les séquences présentées sont entre guillemets (par exemple, "5E"). Ceux-ci indiquent une transmission sous forme de chaîne de caractères ASCII. Dans cette section, les caractères ASCII individuels sont placés entre apostrophes (par exemple, '5').
  - Comme les caractères STX et ETX ne peuvent pas être représentés, nous utilisons comme notation <STX> (qui correspond à la valeur 0x02) et <ETX> (qui correspond à la valeur 0x03).
  - Les valeurs des paramètres transmis sont également symbolisées dans les parenthèses triangulaires. Selon la variable et sa plage de valeurs possibles, la valeur <VAL> est composée des caractères suivants : '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' ; par exemple : "0" ou "125".
  - Le séparateur (delimiter) '|' est utilisé pour séparer les différentes données. Il correspond à la valeur 124 de la table ASCII.
  - Pour vérifier la transmission des données, une somme de contrôle (checksum) est formée, puis transmise en même temps. Cette somme de contrôle se compose d'un bit de poids faible (CSL, checksum low) et d'un bit de poids fort (CSH, checksum high). Le résultat de la somme de contrôle est transmis au format ASCII. Cela signifie qu'avec, par exemple, une valeur

hexadécimale de 0x5E pour le bit de poids faible par exemple, "5E" sera transmis dans la chaîne de caractères. La notation dans les séquences présentées ici est <CSL> et <CSH>, dans l'exemple précité, on trouverait alors pour <CSL> "5E" dans la chaîne de caractères. Le poste distant reçoit la réponse du Testomat® Modul CL-R, forme la somme de contrôle à partir de tous les caractères qui se trouvent entre <STX> et <CSL> et compare la somme de contrôle formée à la somme de contrôle transmise par l'appareil. Si elles sont similaires, la transmission est correcte.

## Messages d'erreurs / Aide en cas de panne

### Perturbations temporaires



clignote

La touche **Alarme** clignote en cas de manque d'eau, de turbidité ou de contamination. Une autre analyse est lancée après le temps fixé sous « Pause d'intervalle après une carence d'eau » (voir [« Pause d'intervalle après une carence d'eau »](#) à la page 29).

Une fois la cause de l'erreur éliminée, les analyses sont à nouveau effectuées avec l'intervalle de mesure réglé.




s'allume

Si la panne persiste, la touche « Alarme » s'allume et l'appareil se met en veille. L'alarme doit être acquittée avant le début d'une nouvelle mesure.

### Messages d'erreur

Acquitter l'erreur :



appuyez

Si la touche **Alarme** s'allume ou clignote en rouge, une erreur s'est produite. Pour la plupart des erreurs, aucune autre analyse n'est effectuée (voir tableau ci-dessous). L'erreur correspondante est enregistrée sur la carte SD. Le relais d'alarme commute et signale le défaut au système de commande maître. Le technicien de maintenance est ainsi appelé sur l'appareil pour déterminer l'erreur présente, soit en lisant la carte SD, soit à l'aide d'un ordinateur sur l'interface USB. Ce n'est qu'après élimination de l'erreur que l'alarme est acquittée et que l'appareil peut à nouveau effectuer des analyses.

Après l'acquiescement d'une alarme avec un fonctionnement par intervalles arrêté, une analyse démarre.

Numéro d'erreur / Message d'erreur	Description, causes possibles	Réaction de l'appareil	Solutions et mesures de remédiation
07 SD Card Fault	Carte SD défectueuse ou pleine. Pas d'enregistrement des données possible !	Le fonctionnement par intervalles se poursuit	Remplacez la carte SD.
03 RTC bus error	Connexion avec l'horloge interrompue	Le fonctionnement par intervalles se poursuit	Il faut faire réparer l'appareil pour que l'horodatage soit correct.
04 RTC data invalid	L'appareil a été éteint et la batterie tampon pour l'horloge est vide	Le fonctionnement par intervalles est lancé	Remplacer la batterie ; Après avoir remplacé la batterie, il faut saisir à nouveau la date et l'heure dans le Service Monitor.
30 Fault dosing pump 1	La pompe de dosage est défectueuse	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement correct du câble à la pompe</li> <li>Remplacez la pompe et entrez un nouveau temps de fonctionnement</li> </ul>



Numéro d'erreur / Message d'erreur	Description, causes possibles	Réaction de l'appareil	Solutions et mesures de remédiation
31 Fault dosing pump 2	La pompe de dosage est défectueuse	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement correct du câble à la pompe</li> <li>Remplacez la pompe et entrez un nouveau temps de fonctionnement</li> </ul>
33 Fault optics LED1	Erreur sur l'unité optique (source de lumière défectueux)	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	Remplacer le support de la chambre de mesure
27 Fault optics LED2	Erreur sur l'unité optique (source de lumière défectueux)	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	Remplacer le support de la chambre de mesure
82 Fault optics BPW	Erreur sur l'unité optique (récepteur défectueux)	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	Remplacer le support de la chambre de mesure
80 Fault optics Imin	Réglage automatique du point zéro sur la butée impossible	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	Éviter la lumière extérieure
81 Fault optics Imax	Réglage automatique du point zéro sur la butée impossible	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer les vitres</li> <li>Remplacer le support de la chambre de mesure</li> </ul>
34 Fault Turbidity	L'eau est trop trouble / sale	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	Brancher le filtre à eau en amont
35 Fault soiling	Les vitres sont sales	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	Nettoyer les vitres
37 Reagent low	Le stock du réactif a baissé à 10 %	Le fonctionnement par intervalles se poursuit	Voir <a href="#">Carence du réactif</a> à la page_42


Numéro d'erreur / Message d'erreur	Description, causes possibles	Réaction de l'appareil	Solutions et mesures de remédiation
12 Meas. range exceeded	La plage de mesure est dépassée	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez le montage/blocage correct de la chambre de mesure et des tuyaux de vidange</li> <li>• Tous les bouchons d'obturation sont-ils présents et correctement mis en place ?</li> </ul>
38 Water low	Pression d'entrée trop faible	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler l'arrivée d'eau</li> <li>• La fiche de la vanne d'entrée est corrodée Vanne bloquée</li> <li>• Nettoyer le tamis Remplacer le bloc de vanne</li> <li>• Retirer le régulateur de pression</li> <li>• Soupape d'échappement bloquée ou défectueuse. Nettoyer ou remplacer la vanne</li> <li>• L'eau d'arrivée doit être d'au moins 400 ml/min</li> </ul>
39 Ext. light influence	De la lumière extérieure pénètre dans la section de mesure.	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éviter la lumière du soleil</li> <li>• Problème au niveau de l'équipement matériel. Envoyer l'appareil en réparation.</li> </ul>
66 Fault auto remove air	La ventilation automatique a échoué.	Le fonctionnement par intervalles est arrêté La phase de mesure est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des problèmes de pompe de dosage, d'optique, de turbidité, de pollution, une erreur d'analyse ou un manque d'eau peuvent en être l'origine.</li> </ul>

## Carence du réactif



Si le stock du réactif n'est suffisant que pour moins de 50 analyses, la touche de fonction **100%** clignote, la touche **Alarme** s'allume et le relais d'alarme commute. Le fonctionnement par intervalles se poursuit.

- L'erreur peut être acquittée en appuyant sur la touche **Alarme**. La touche **100%** continue de clignoter.
- Attendez le remplacement de la bouteille pour appuyer sur la touche **100%** pendant plus d'une seconde.




Si le stock du réactif est épuisé, les touches de fonction **100%** et **Alarme** s'allument, le fonctionnement par intervalles est arrêté et l'erreur est enregistrée dans l'historique. Le relais d'alarme commute et signale le défaut au système de commande maître.

- Lorsque la bouteille a été remplacée, appuyez sur la touche **100%** pendant plus d'une seconde. L'alarme est alors également acquittée.

## Niveau correct de remplissage de la chambre de mesure

La quantité de réactif et d'eau doit être correcte. Dans le cas contraire, des mesures incorrectes peuvent se produire.

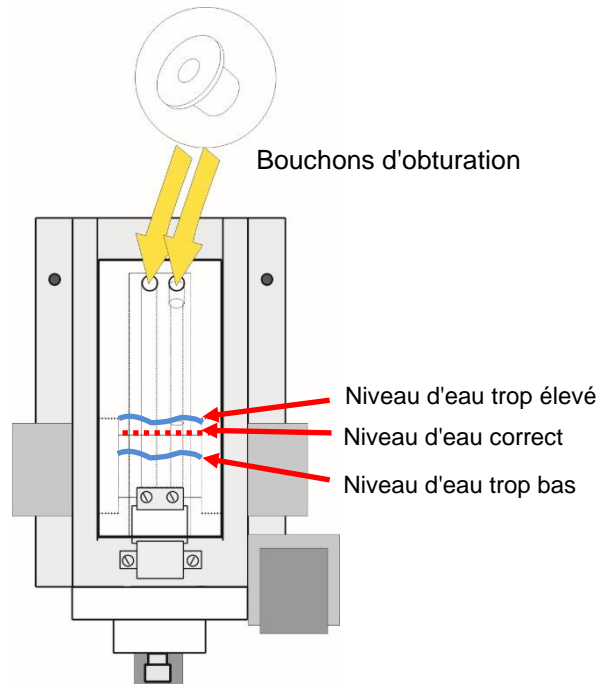

## Message de maintenance




s'allume



Veille

Acquittez la maintenance :



Appuyez pendant 3 sec

Si la LED au-dessus de la touche **Alarme** s'allume en jaune, une maintenance par votre technicien de maintenance est nécessaire. Le fonctionnement par intervalles se poursuit. Le message correspondant est enregistré sur la carte SD. Le relais d'alarme ne commute pas.

Le technicien de maintenance utilise un ordinateur sur l'interface USB pour déterminer quelle maintenance doit être effectuée et effectue ensuite les travaux de maintenance.

Une fois ceux-ci terminés, il acquitte le message de maintenance en appuyant sur la touche **Alarme** pendant 3 secondes. Enfin, il appuie sur la touche **Manuel** et l'appareil revient en mode intervalle.

Numéro d'erreur / Message d'erreur	Description, causes possibles	Réaction de l'appareil	Solutions et mesures de remédiation
13 Service exceeded	L'intervalle de maintenance réglé par l'utilisateur a été dépassé. Une maintenance est due pour l'appareil.	Le fonctionnement par intervalles se poursuit	Une fois la maintenance effectuée, acquittez le message de maintenance. Un nouvel intervalle de maintenance démarre.
25 Change pump head 1	Le temps de fonctionnement de la tête de pompe 1 a été dépassé. Elle doit être remplacée.	Le mode intervalle se poursuit	Après avoir changé la tête de pompe, acquittez le message de maintenance. Cela permet de redémarrer le compteur pour le temps de fonctionnement de la pompe.
26 Change pump head 2	Le temps de fonctionnement de la tête de pompe 2 a été dépassé. Elle doit être remplacée.	Le mode intervalle se poursuit	Après avoir changé la tête de pompe, acquittez le message de maintenance. Cela permet de redémarrer le compteur pour le temps de fonctionnement de la pompe.

### INDICATION

#### Signaler simultanément la maintenance et l'alarme

Si une alarme et une maintenance sont présentes en même temps, la touche **Alarme** s'allume en rouge (pour l'alarme) et la LED s'allume en jaune au-dessus de la touche (pour la maintenance).

## Entretien et maintenance

### INDICATION

#### Mesures de maintenance requises

- Pour assurer un fonctionnement sans erreurs de l'appareil, un entretien régulier est nécessaire !



### ATTENTION

#### Mesures de nettoyage


- Ne jamais utiliser de solvant autres que l'isopropanol pour le nettoyage de la chambre de mesure ou d'autres pièces en plastique !
- Observez les directives de sécurité lors de la manipulation des produits de nettoyage !
- Un dépôt coloré peut se constituer sur les fenêtres en cas de fonctionnement régulier. Cette couche adhérente peut être facilement enlevée avec de l'isopropanol.
- Contrôlez régulièrement les fenêtres d'observation. En cas d'eaux difficiles, il est nécessaire d'éliminer les dépôts sur les fenêtres d'observation à intervalles d'1 à 2 semaines, afin d'éviter des perturbations de mesure.

### Intervalles de nettoyage


Travaux de maintenance	mensuel	¼ d'an	½ d'an	annuellement
Nettoyer les vitres	X			
Nettoyer la chambre de mesure / le récipient de la chambre de mesure	X			
Nettoyer l'optique du récepteur			X	
Nettoyer le boîtier du régulateur/du filtre		X		
Nettoyer la conduite d'eau usée		X		
Contrôle de la pompe doseuse, y compris les tuyaux d'aspiration et de refoulement			X	
Vérifier les branchements électriques et hydrauliques			X	
Remplacer le jeu de joints (40124) et les fenêtres de visite				X

### Remarques sur l'entretien

La surface de l'appareil n'est pas traitée. De ce fait, évitez les salissures par l'indicateur, de l'huile ou de la graisse. Si des salissures surviennent sur le boîtier, nettoyez la surface avec de l'isopropanol (ne jamais utiliser un autre type de solvant).

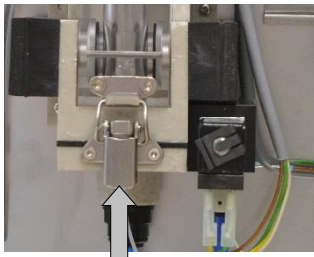

①

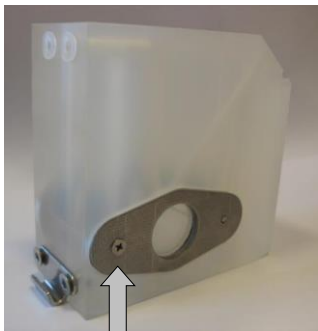

②

## Nettoyage de la chambre de mesure et des fenêtres


*Intervalle de nettoyage : mensuel*

- Éteignez l'appareil ou appuyez sur la touche **Manuel** pour interrompre le mode de mesure et mettre l'appareil en veille. Si une mesure est en cours, attendez que la mesure soit terminée.
- Assurez-vous que la chambre de mesure est bien entièrement vidée.
- Fermez la vanne manuelle de la conduite annexe menant au Testomat® Modul CL-R.
- Déverrouillez la fermeture à genouillère ①, basculez la chambre de mesure vers le haut, et retirez-la.
- Détachez les deux fixations des vitres et retirez les vitres afin de les nettoyer.
- Retirez les dépôts sur les vitres avec de l'isopropanol.
- Nettoyez la chambre de mesure avec de l'acide chlorhydrique à 10 %, puis rincez abondamment.
- Après le nettoyage, remplacez les vitres et fixez-les au moyen des fixations ②
- Pensez à insérer les joints ronds et à vous assurer qu'ils soient fermement insérés dans la rainure.
- En soulevant la chambre de mesure, remplacez-la et verrouillez-la au moyen de la fermeture à genouillère.

## Nettoyage du boîtier du filtre

*Intervalle de nettoyage : ¼ annuellement*


- Fermez la vanne manuelle de la conduite annexe menant au Testomat® Modul CL-R.
- Appuyez sur la touche **Manuel** pour interrompre la mesure et mettre l'appareil en veille. Si une mesure est en cours, attendez que la mesure soit terminée.
- Mettez l'appareil hors tension.
- Détachez les raccordements des tuyaux sur le boîtier du filtre.
- Retirez le raccord d'arrivée en le faisant tourner.
- Retirez le joint, le ressort et le filtre, et nettoyez-les.
- Retirez la baguette de fixation et retirez le régulateur de débit.
- Retirez le régulateur de débit.
- Nettoyez le boîtier du filtre avec de l'eau ou de l'isopropanol, et remontez-le.
- Veillez à insérer le tamis avec la pointe vers le bas !
- Appliquez les raccordements des tuyaux sur le boîtier du filtre.



### Respectez les consignes de maintenance

Un écoulement ou une fuite d'eau au niveau des joints peut engendrer des dommages sur les appareils !

Support régulateur/filtre complet (réf. 40125) composé de :

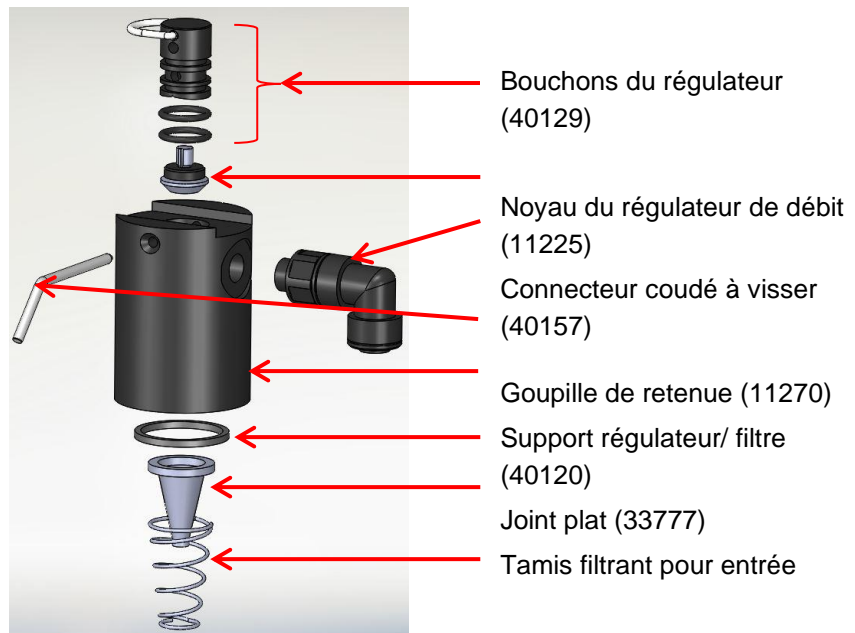

## INDICATION

### Note sur les intervalles de nettoyage

Les intervalles de nettoyage de la chambre de mesure et du boîtier du filtre doivent être adaptés à l'eau à analyser. En cas d'eaux troubles, il peut être nécessaire de choisir un intervalle de nettoyage plus court qu'un mois. Avec de l'eau non polluée, l'intervalle de maintenance peut également être prolongé. Toutefois, il ne devrait jamais y avoir plus de deux fois le temps recommandé ici entre les dates de maintenance.


### Remplacer la bouteille de réactif vide

Remplacez une bouteille vide de réactif, comme décrit sous [Mise en place du flacon réactif](#) à la page 18.

Ensuite, paramétrez de nouveau le stock d'indicateur sur 100 %.


- Appuyez sur la touche de fonction **100%** et maintenez-la enfoncée. La touche qui s'allume en rouge lorsque le réactif est bas s'éteint après 1 seconde.

Si la LED jaune s'allume, le stock de réactif est réglé sur 100%. Lorsque la touche est relâchée, la LED jaune s'éteint à nouveau.

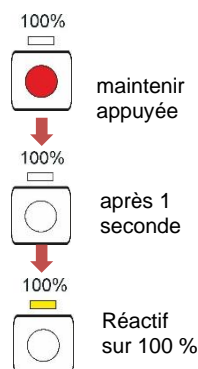

### Changer la bouteille d'indicateur sans message de manque

Vous pouvez également remplacer les bouteilles de réactif s'il n'y a pas de message de manque, par exemple si le stock de réactif est faible ou si la date de péremption du réactif a été dépassée.

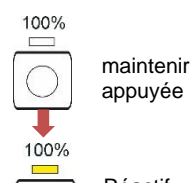

---

Remplacez une bouteille de réactif vide, comme décrit à la section [Mise en place du flacon réactif](#) sont décrites à la page 18.

Ensuite, paramétrez de nouveau le stock de réactif sur 100 %.

- Appuyez sur la touche de fonction **100%** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED jaune au-dessus s'allume.

Le stock de réactif a été paramétré sur 100 %.

## Message de maintenance tête de pompe

Pendant le fonctionnement, la durée de marche effective de la tête de pompe est comptée. Lorsqu'une valeur de 150 heures est atteinte, le message de maintenance pour la tête de pompe apparaît (voir section [Message de maintenance](#) à la page 44). En fonctionnement normal (intervalles d'analyse toutes les 15 min.), cette durée de fonctionnement atteindra env. 2 ans et demi ou 81 000 analyses.

### INDICATION

---

#### Intervalle d'entretien pour la tête de pompe


Nous recommandons de remplacer la tête de pompe après deux ans d'utilisation, car l'usure peut réduire ses performances. Dans tous les cas, remplacez-la si le message « Remplacer tête de pompe » s'affiche.

---

Vous trouverez les descriptions de la maintenance et de l'échange des pompes PeriClip® dans la notice de maintenance sous « Échange des pompes de dosage » page 11 et « Remplacer la tête de pompe » page 12.



## Mise à jour du micrologiciel

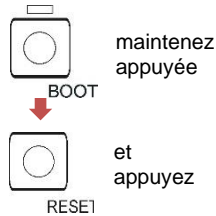

- Téléchargez le nouveau micrologiciel pour le Testomat® Modul CL-R sur les pages de téléchargement du site web Heyl ([www.heylanalysis.de](http://www.heylanalysis.de))
- Enregistrez le nouveau micrologiciel dans le répertoire racine de la carte SD.
- Insérez la carte SD dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche BOOT et maintenez-la enfoncée.
- Appuyez brièvement sur la touche RESET.

La mise à jour du micrologiciel se lance. Pendant la mise à jour du micrologiciel, la LED rouge à côté de l'emplacement pour carte SD s'allume (indiquant que le bootloader est actif).

Dans un premier temps, seule la touche **Manuel** clignote en vert toutes les 2 secondes, ensuite elle s'allume en permanence et la LED suivante clignote. Le processus est répété jusqu'à ce que les trois touches de fonction et les LED situées au-dessus s'allument simultanément, puis s'éteignent.

La mise à jour du micrologiciel est alors terminée. L'appareil démarre automatiquement avec le nouveau logiciel d'exploitation. La mise à jour complète du micrologiciel prend environ 1 minute.

Vérifiez ensuite les paramètres que vous avez réglés à l'aide du Service Monitor.

### Liste d'erreurs de la mise à jour du micrologiciel

#### Y-a-t'il une erreur de mise à jour du micrologiciel ?

La LED rouge située à côté de la carte SD permet de distinguer ces erreurs :

- Si la LED s'éclaire, le boot est actif et il s'agit d'une erreur survenue pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Si le voyant LED est inactif, il s'agit d'une erreur après le test d'autocontrôle.

#### INDICATION



La catégorie d'erreur dépend du nombre de LED et de touches de fonction qui clignotent simultanément sur la platine de commande.

- **5 LED clignotent rapidement** : La carte SD ne peut pas être lue. Changez la carte. Si l'échange reste infructueux, cela signifie que la platine de commande est défectueuse. Contactez votre technicien de maintenance ou le support technique pour faire réparer l'appareil.
- **3 ou 4 LED clignotent rapidement** : Défaut sur la platine de commande. Contactez votre technicien de maintenance ou le support technique pour faire réparer l'appareil.
- **2 LED clignotent rapidement** : Le fichier pour la mise à jour du micrologiciel a été trouvé, mais il est invalide ou défectueux. Téléchargez à nouveau le fichier ([www.heylanalysis.de](http://www.heylanalysis.de)).

- **1 LED clignote rapidement** : Problème lié à la carte SD (protection en écriture, formatage).
- Pour le Testomat® Modul CL-R, le nom du fichier doit correspondre au schéma suivant : « 184-001.UPD », où 001 est le numéro de version qui augmentera avec la sortie des nouvelles versions.
- **Les LED ne s'allument pas l'une après l'autre** : La séquence est interrompue et recommence : Cela signifie que pendant la programmation, une erreur a été détectée et que cela a pour conséquence la répétition de la mise à jour afin de supprimer l'erreur. L'ensemble du processus de programmation est répété jusqu'à cinq fois. À chaque répétition, l'ensemble du processus de programmation est répété depuis le début.  
Si aucune mise à jour réussie n'a été effectuée après cinq tentatives, les LED indiquent l'erreur selon la description précédente. L'appareil / la platine de commande a besoin d'une réparation. Veuillez envoyer, surtout dans ce cas, le contenu du fichier de protocole « update.txt » enregistré sur la carte SD, ou la joindre à l'appareil.
- Normalement, une mise à jour du micrologiciel est effectuée en 1 minute environ.

#### **SD-Card Fault (carte SD défectueuse ou pleine)**

Si cette erreur se produit, la touche de fonction **Alarme** s'allume. Le relais d'alarme commute. Les mesures se poursuivent.

- Vérifiez la carte SD et remplacez-la si nécessaire.

# Affichage optionnel pour les valeurs mesurées



## INDICATION

### Description

Pour l'affichage des valeurs mesurées, un module d'affichage peut être branché en option sur la platine de commande (voir [Accessoires complémentaires](#) à la page 54).

Aucun menu de programmation ne peut être ouvert via l'écran. Il ne convient que pour l'affichage des valeurs mesurées. Pour programmer l'appareil, utilisez le Service Monitor (voir [Le programme Service Monitor](#) à la page 27).

### Risque de détérioration de l'écran

Ne branchez le module d'affichage sur la platine de commande que pour une utilisation permanente. L'insertion et le retrait répétés peuvent endommager les contacts et ainsi entraîner une défaillance de l'affichage. Le non-respect entraîne l'extinction de la garantie.

### Installation

- Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
- Insérez avec précaution le module d'affichage dans l'emplacement prévu à cet effet sur la carte mère (voir [Fonctions des éléments de commande et d'affichage](#) à la page 20).  
Veillez à ce que tous les contacts s'insèrent correctement.

### Remarques concernant le fonctionnement

Lorsque on allume l'appareil avec le module d'affichage branché, la version du logiciel installé s'affiche pendant le processus de démarrage. Cela vous permet d'effectuer un contrôle visuel de l'état du logiciel après qu'une mise à jour a été effectuée.

Lorsqu'une mesure est terminée, le résultat de la mesure est affiché à l'écran dans l'unité d'affichage sélectionnée. La valeur affichée est conservée jusqu'à la fin de la mesure suivante et est ensuite actualisée à la nouvelle valeur mesurée.

En cas d'erreur lors de la dernière mesure, l'écran affiche « x x x x x » unité d'affichage sélectionnée ». S'il s'agit d'un défaut temporaire, la touche « Alarme » clignote (voir [Perturbations temporaires](#) à la page 40). Dans ce cas, l'appareil recommence la mesure après l'expiration de l'intervalle d'analyse programmé.

Si l'erreur persiste, l'écran reste allumé et la touche « Alarme » reste allumée en permanence. Dans ce cas, aucune autre mesure n'est effectuée dans l'intervalle d'analyse programmé et l'instrument passe en mode veille. S'il n'y a plus d'erreur, une fois la mesure terminée, le résultat est affiché à l'écran et l'appareil passe en mode de fonctionnement normal.



Si un écran est monté et qu'un moniteur de service est utilisé, des messages d'état apparaissent à l'écran.

Message d'état	Description
Communication PC <-> Testo module	Établissement de la communication réussi
Import OK	Importation des données de l'appareil au moniteur de service réussie
Export OK	Exportation des données de l'appareil au moniteur de service réussie
Set date and time OK	Date et heure envoyées du moniteur de service à l'appareil

**INDICATION**

---

**Valeurs mesurées supérieures à 5 ppm**

Attention ! À des concentrations > 5 ppm, 5,0 ppm est affiché.

---

## Pièces de rechange et accessoires pour le Testomat® Modul CL-R

### Attention !

Lorsque vous envoyez votre Testomat® Modul CL-R pour maintenance, veillez à ce que la chambre de mesure ait été vidée et à ce que les bouteilles de réactif aient été sorties de l'appareil. De plus, rincez la pompe PERIClip à l'eau pour éliminer tout résidu de réactif.

<b>Régulateur de pression</b>	
40125	Monture du régulateur / du filtre, compl.
40120	Monture du régulateur / du filtre
40129	Bouchon de régulateur T2000, compl.
11225	Noyau du régulateur de flux compl.
11270	Goupille de retenue 3x50 / 135 degrés
11217	Tamis d'arrivée 19,5dx25
11218	Ressort d'arrivée
40121	Raccord d'arrivée
40153	Raccord à vis G 1/4" -6
40150	Raccord à vis coudé G 1/8"
<b>Chambre de mesure</b>	
33777	Joint plat
40244	Verre d'inspection pour la distance de mesure réduite
40176	Support de fenêtre, abaiss. et. P.
33253	Vis M3x40, A2, DIN 965
40032	Pince TL-17-201-52
11210	Bouchon
40378	Chambre de mesure avec distance de mesure réduite, testée
<b>Monture de la chambre de mesure</b>	
37856	Monture de la chambre de mesure DUO
40050	Barreau magnétique
40186	Raccord embrochable 3/8" -10
34620	Électrovanne, 2 voies
<b>Pompe doseuse PERIClip®</b>	
270430	Pompe doseuse PERIClip
40362	Tête de pompe PERIClip, ET
<b>Raccordement flacon / dispositif d'aspiration</b>	
37644	Bouchon fileté avec insert pour 500 ml
<b>Pièces détachées de l'appareil</b>	
31271	Fusible G-M, 5x20mm, M 1 A
37855	Carte mère T-MU_GP_Chlor
37805	Platine de commande T-MU_Control
37734	Presse-étoupe M16 x 1,5
37735	Écrou pour presse-étoupe M16x1,5
37832	Câble plat 2 x 7 pôles
40060	Faisceau de câbles 2V pour T2000
40062	Faisceau de câbles 2P pour T2000
32187	Trappe de vidange
37774	Bague d'écartement pour trappe de vidange
37798	Capot de l'appareil

N° réf.	Installation
40153	Alimentation pour Testomat® Modul D=6
37581	Tuyau, PE, D=6 d=4 L=5 m (5 m tuyau d'alimentation avec 6 mm diamètre extérieur)
35715	Tuyau de vidange 12 x 15 x 2000 mm (2 m tuyau de vidange avec 12 mm diamètre intérieur)

## Réactifs

Type d'réactif	N° réf.
Testomat chlore jeu de réactifs F (libre)	158234
Testomat chlore jeu de réactifs T (total)	158239

## Accessoires complémentaires

N° réf.	Désignation
040187	Kit de raccordement : Robinet, tuyaux flexibles, pièces de réduction
130010	Petit dégazeur Type R pour appareils Testomat
270356	Kit de maintenance Testomat Modul CL-R avec régulateur de débit
270410	Pompe de charge MepuClip
100490	Carte Standard SD
040123	*) Kit de mise à niveau pour arrivée d'eau
37764	Module d'affichage OLED, enfichable, complet

### \*) Kit de mise à niveau pour arrivée d'eau, art. N° 040123

En cas d'utilisation de petits tuyaux de pression renforcés (par ex. en cas d'installation existante), veuillez remplacer la fiche située sur le boîtier du régulateur/filtre par une prise pour le raccord rapide (non fourni).

Vous trouverez un aperçu général et à jour des accessoires disponibles dans notre programme de livraison sur les pages de téléchargement : [www.heylanalysis.de](http://www.heylanalysis.de).

## Données techniques

Alimentation électrique ::	24 VDC l'appareil est non volatile
Puissance absorbée :	max. 1 A, sans charge externe
Classe de protection :	I
Type de protection :	IP 43 (avec capot), IP 40 (sans capot)
Conformité :	EN 61326-1 EN 61010-1 BS EN IEC 61326-1, BS EN 61010-1+A1
Température ambiante :	10 – 40 °C
Plage de mesure :	0 à 5 mg/l (chlore total ou chlore libre) Voir chapitre <a href="#">Description des fonctions de l'appareil</a> à la page 10
Sortie de courant :	charge max. 500 Ohm
Interface de périphérique USB :	Type Mini-B (prise femelle) USB 2.0 Full speed
Carte SD :	Pour les cartes SD et SDHC jusqu'à max. 32GByte, formatage FAT/ FAT32
Tolérance de charge du relais :	max. 35 VAC / 60 DC; max. 4 A
Pile :	Lithium CR2032
Dimensions :	L x H x P = 270 x 350 x 147 mm
Poids :	Avec capot : 5 300 g Sans capot 4 350 g



<b>Alimentation en eau</b>	
Pression opérationnelle :	1 à 8 bar / $1 \times 10^5$ à $8 \times 10^5$ Pa <b>ou</b> 0,3* à 1 bar / $0,3 \times 10^5$ à $1 \times 10^5$ Pa (une fois corps du régulateur enlevé)
Arrivée d'eau :	Tuyau de pression opaque de diamètre extérieur 6 mm
Sortie d'eau :	Flexible opaque de diamètre intérieur 12 mm
Température de l'eau :	10 – 40 °C

**Dans un souci d'amélioration constante du produit, nous nous réservons le droit de modifier l'appareil !**

## Déclaration de conformité



Déclaration de conformité CE



Pour le produit désigné ci-après :

**Testomat® Modul CL-R**

**Transducteur de mesure pour le chlore (total ou libre) paramétrable via RS232**

Nous confirmons par la présente que cet appareil est conforme aux principales exigences en matière de sécurité définies par les directives européennes relatives au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) et concernant le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (2014/35/EU).

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués d'après la documentation technique ci-jointe (qui est partie intégrante de la présente déclaration).

**Les normes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation du produit :**



**EN 61326-1** Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM

**EN 61010-1** Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire



**BS EN IEC 61326-1** Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM

**BS EN 61010-1+A1** Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire

Le fabricant est responsable de cette déclaration

**GEBRÜDER HEYL**  
**Analysentechnik GmbH & Co. KG**  
Orleansstraße 75b  
31135 Hildesheim

représenté par


Jörg-Tilman Heyl

Président Directeur Général

Hildesheim, le 07.12.2021





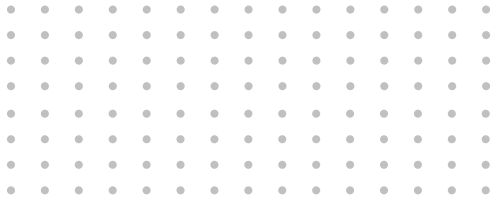

Gebrüder Heyl  
Analysentechnik GmbH & Co. KG  
Orleansstraße 75b  
31135 Hildesheim, Allemagne  
[www.heylandanalysis.de](http://www.heylandanalysis.de)

Testomat-Modul\_CL-R\_FR\_230710



Scannez ce code et  
venez visiter notre site internet !